




Folgen Sie bitte der Bedienungsanleitung um optimal Sender der Serie BESH zu nutzen. BESH-Sender sind mit allen YOODA-Empfängern kompatibel.

TECHNISCHE DATEN


- Betriebsspannung: 3V (CR2430)
 - Frequenz: 433,92 MHz
 - Sendeleistung: 10 mW
 - Temperaturbereich: 0°C bis +50°C
 - Reichweite: 200 Meter in offenem Gelände
35 Meter in Räumen (Dicke der Wände < 20cm)
 - Lebensdauer der Batterie < 1 Jahr
 - IP 30
- **AUF-Taste:** Steuerung des Antriebes in AUF-Richtung
 - **AB-Taste:** Steuerung des Antriebes in AB-Richtung
 - **MODE SET-Taste (MODE-Taste):** Änderung des Betriebsmodus
 - **TIME SET-Taste (TIME-Taste):** Einstellung der Uhrzeit

TASTENBESCHREIBUNG

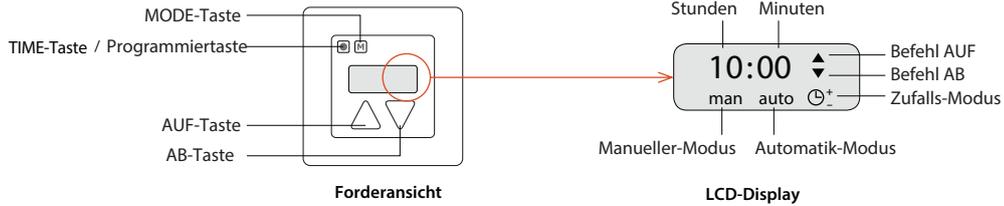


WECHSELN DES BETRIEBSMODUS

- ! **Manueller-Modus:** ein normaler Betriebsmodus, ohne Zeitsteuerung.
- Automatik-Modus:** ein normaler Betriebsmodus mit Zeitsteuerung.
- Zufalls-Modus:** nur mit Funktion der Zeitsteuerung, der zeitliche Abstand +/- 15 Minuten zur eingestellten automatischen Zeit.

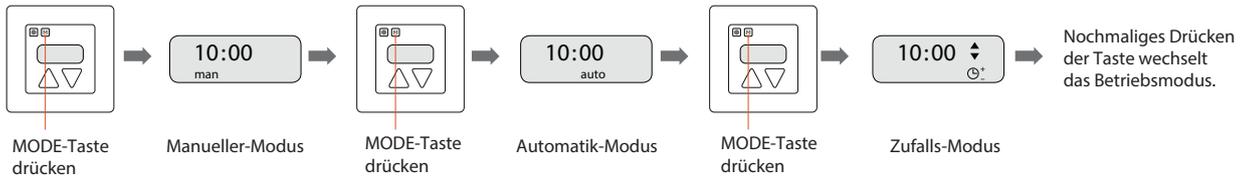


EINSTELLUNG AKTUELLER UHRZEIT

- ! Die Uhrzeiteinstellung ist nur in manueller-Modus möglich. Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

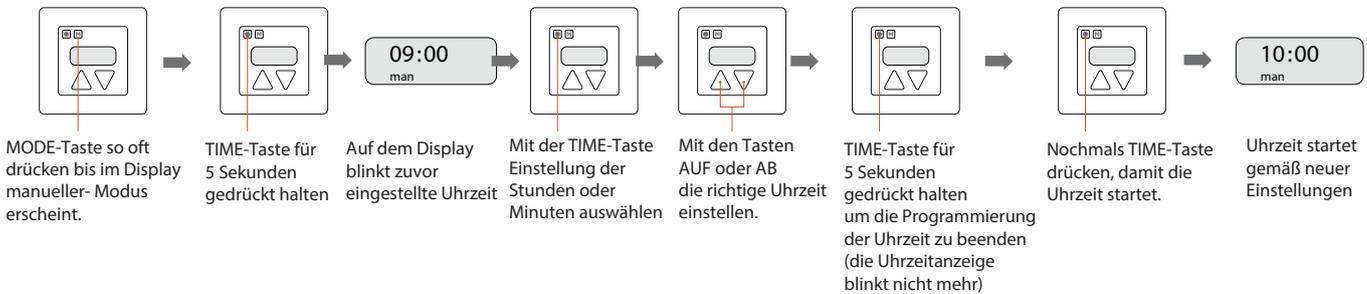


EINSTELLUNGEN DER AUTOMATISCHEN AUF- UND AB-FAHRZEIT

- ! Dieser Programmierschritt ist nur im Automatik-Modus möglich. Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird. Nach der richtigen Programmierung wird die aktuelle Uhrzeit auf dem Display des Senders angezeigt. Zwischen der AUF-Fahrzeit und der AB-Fahrzeit muss ein zeitlicher Abstand von mindestens 32 Minuten liegen, ansonsten erscheint im Display die Fehlermeldung

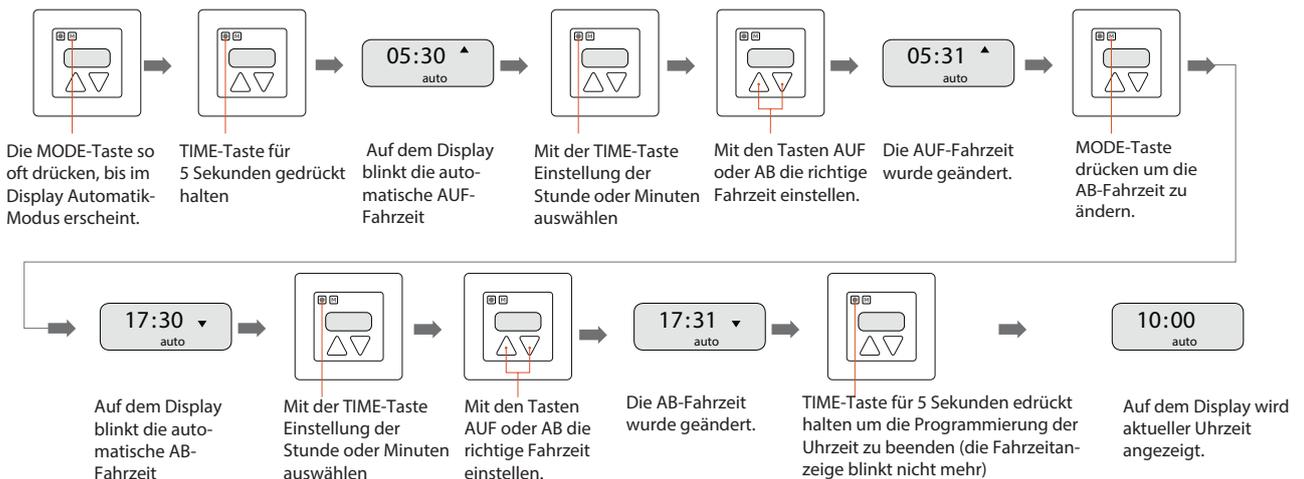


**PROGRAMMIERUNG
DES ANTRIEBES MIT
INTEGRIERTEM
EMPFÄNGER ODER
DES EMPFÄNGERS
MIKRO / MINI**

! Änderung von Einstellungen ist nur in manueller-Modus möglich.
Durch Einführung der neuen Einstellungen werden bereits zuvor gespeicherte Einstellungen gelöscht.
Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

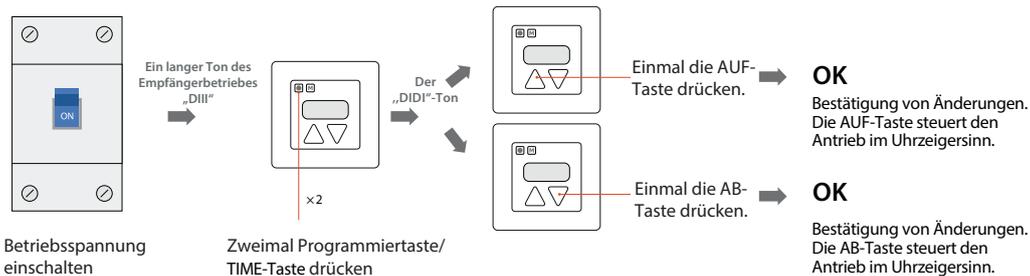

**PROGRAMMIERUNG
DES EMPFÄNGERS
SHAKKI**

! Änderung von Einstellungen ist nur in manueller-Modus möglich. Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
Der Empfänger kann bis 20 Sendern verschiedener Art speichern.

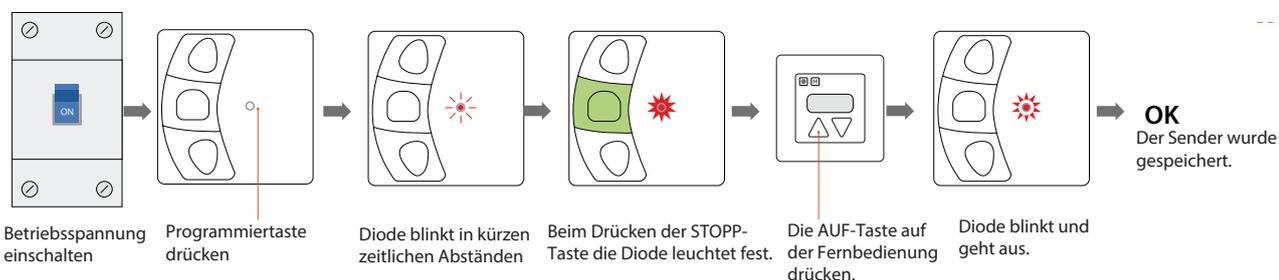

**PROGRAMMIERUNG:
1RWT ALS DER ZWEITE
ODER WEITERE SENDER**

! Nur in manueller-Modus möglich. Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

