



Dane techniczne

- / Zestaw pozwala na zautomatyzowanie żaluzji 50 mm oraz sterowanie nimi za pomocą silnika rurowego serii 35.
- / Uchwyt obsadki i napędu kompatybilny z szyną 51 x 57 [mm].
- / Maksymalna długość nawijanego sznura 3,5 m, przy grubości sznura $\varnothing$ 2 mm.
- / Maksymalne obciążenie jednego pierścienia nawojowego 4 kg.
- / Długość pierścienia nawojowego 87 mm.

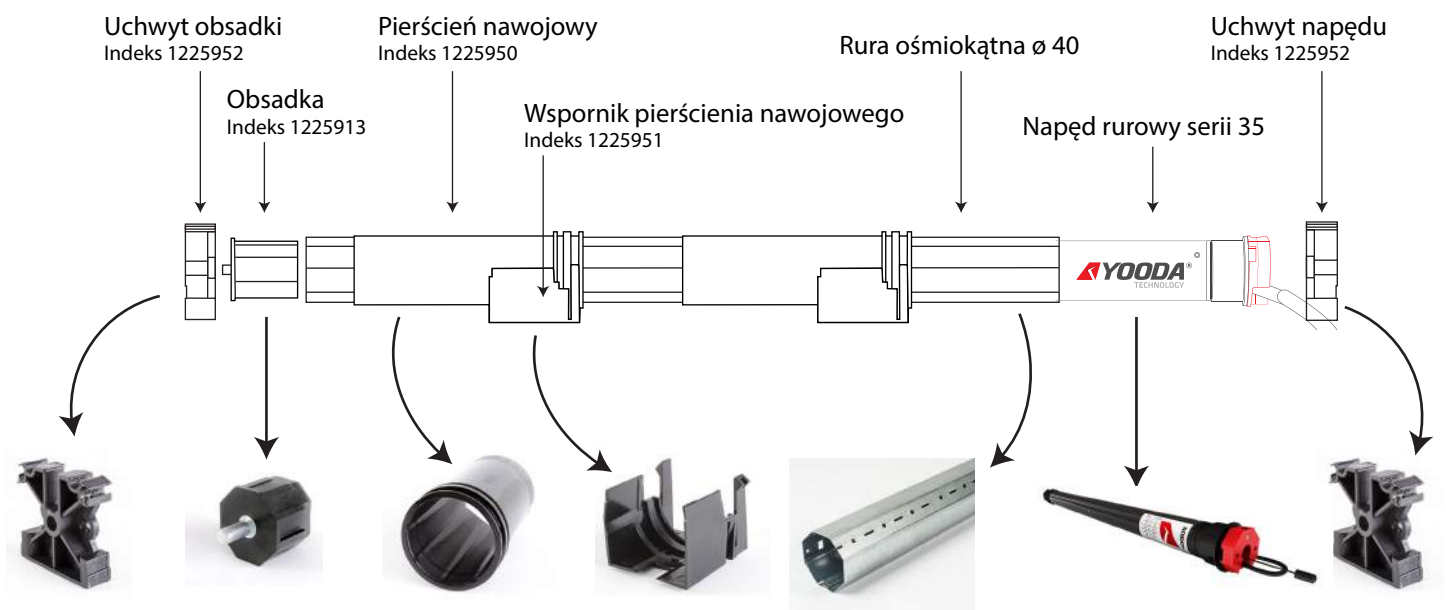


Montaż

1. Na początku należy odpowiednio przygotować szynę żaluzji poprzez wycięcie otworu pod wspornik pierścienia nawojowego oraz otworów mocujących uchwyt napędu i obsadki. Jeżeli jest to konieczne należy także przygotować otwory do regulacji położenia końcowych silnika z mechanicznymi wyłącznikami końcowymi.

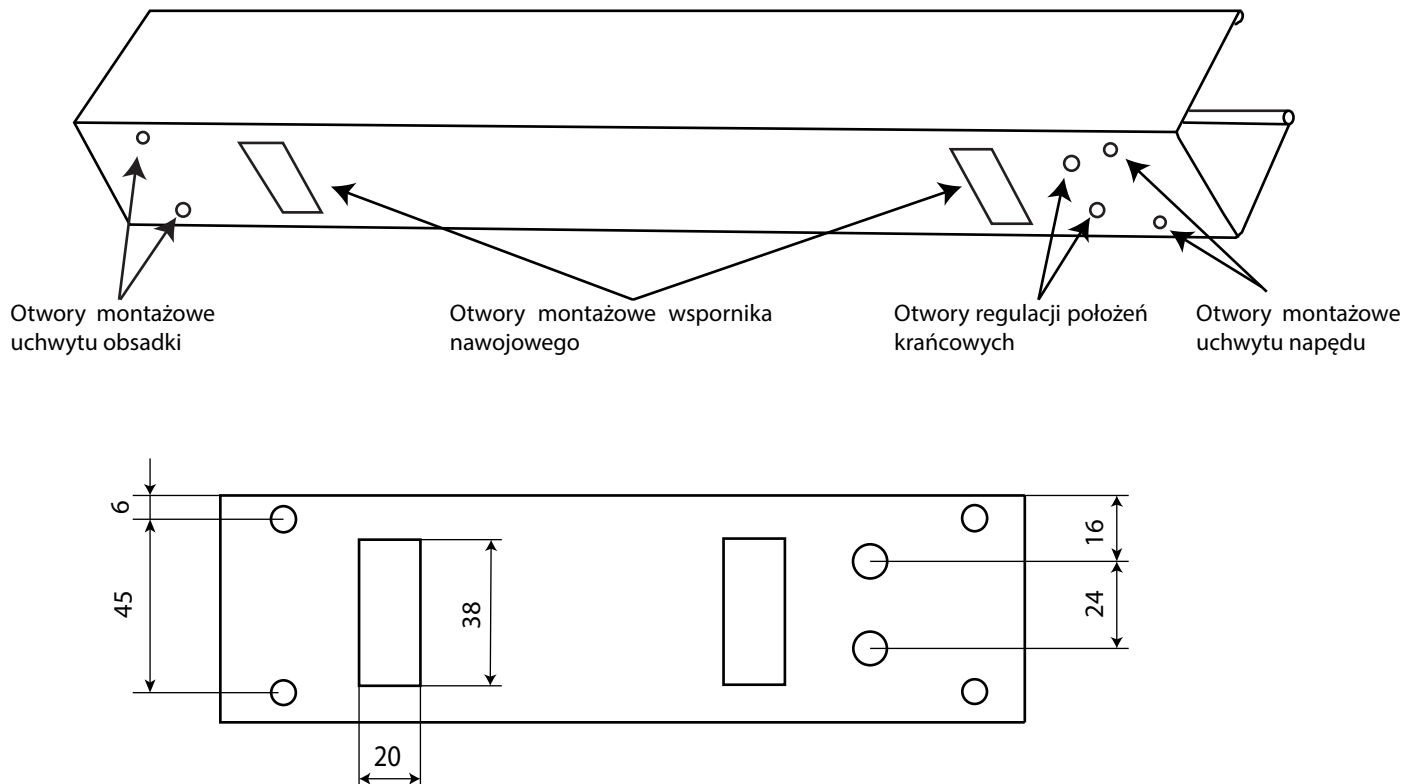


2. Wspornik pierścienia nawojowego należy umieścić w szynie w przygotowanych wcześniej otworach. Zalecane jest aby wszystkie wsporniki zamontowane były w tym samym kierunku.

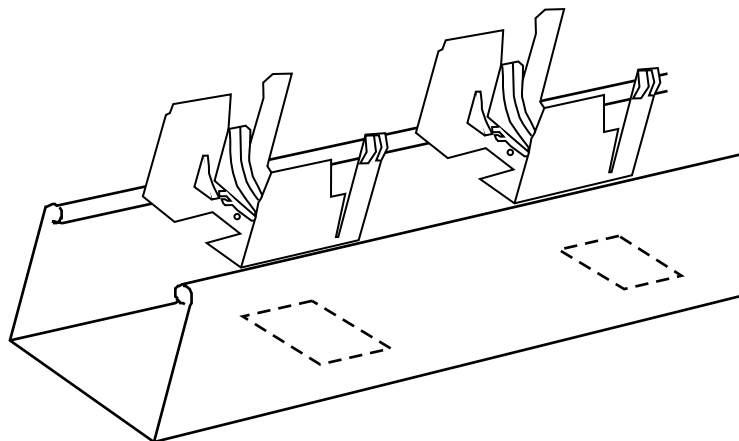


Montaż

3. Sznurek zwijający należy przełożyć przez centralny otwór wspornika pierścienia nawojowego.

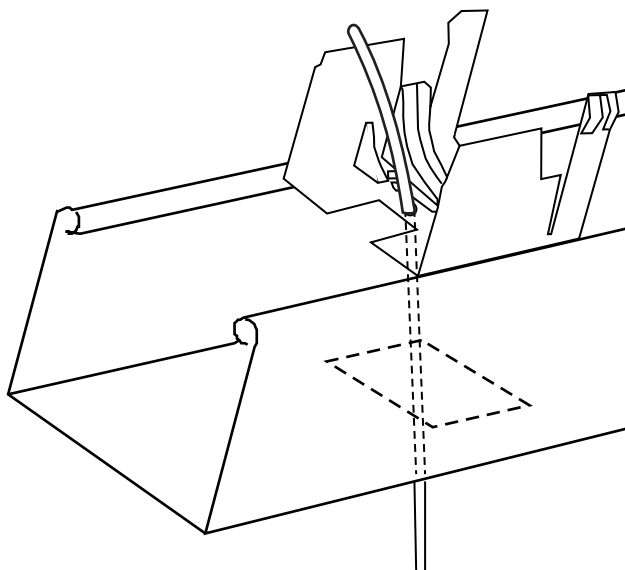


4. Sznurek drabinki przekładamy przez otwory wspornika w sposób przedstawiony poniżej.

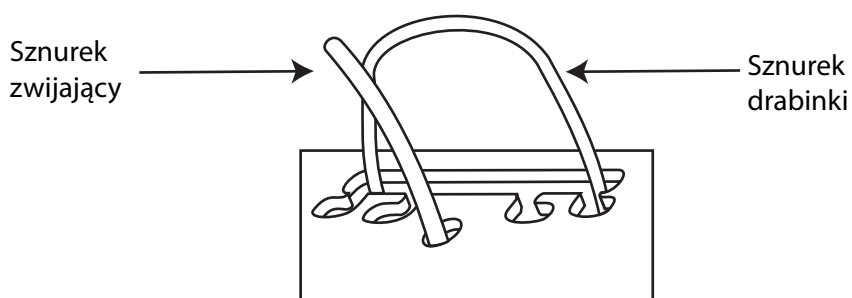


5. Pierścień nawojowy montujemy na wsporniku. Sznurek zwijający umieszczamy nad pierścieniem a sznurek drabinki zakładamy na pierścień nawojowy.

⚠ Wszystkie pierścienie należy zamontować w takim samym położeniu.

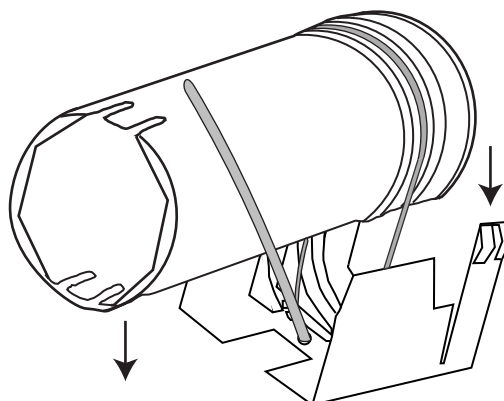


Montaż


6. Do napędu należy przykręcić uchwyt, następnie należy umieścić go w rurze ośmiokątnej. Po przeciwnej stronie montujemy obsadkę.

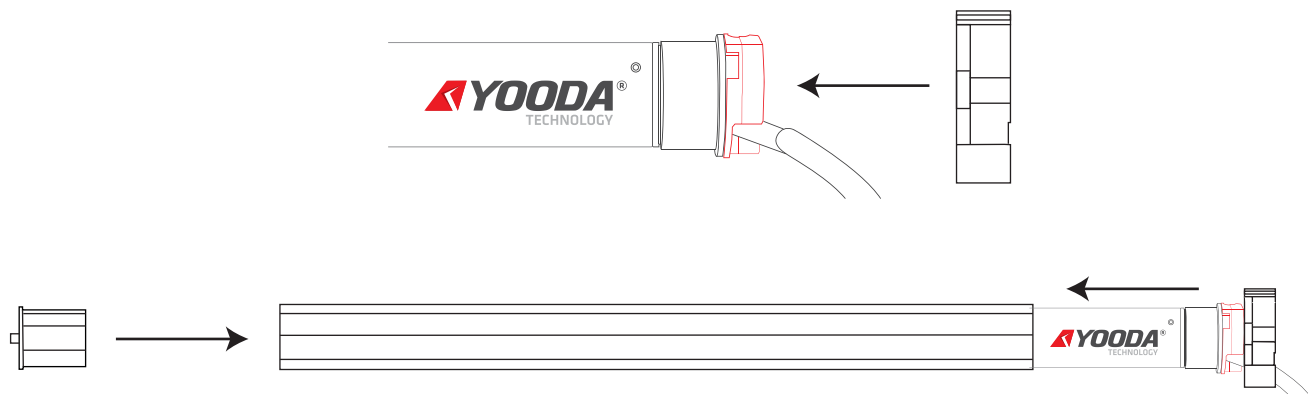

7. W szynie górnej należy umieścić uchwyt obsadki.

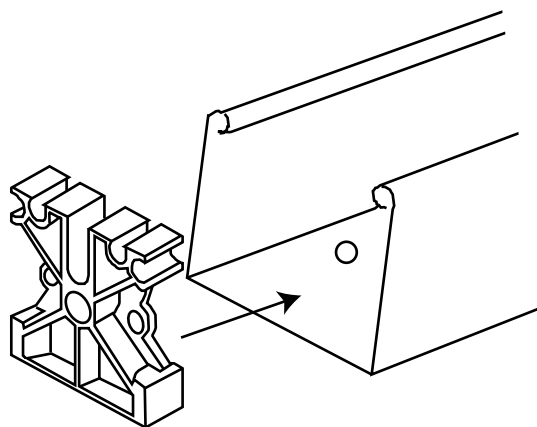


8. Rurę z zamontowanym silnikiem oraz obsadką umieszczamy w szynie żaluzji przesadzając ją przez pierścienie nawojowe. Należy zwrócić uwagę aby pierścienie nawojowe umieszczone były w tym samym położeniu.

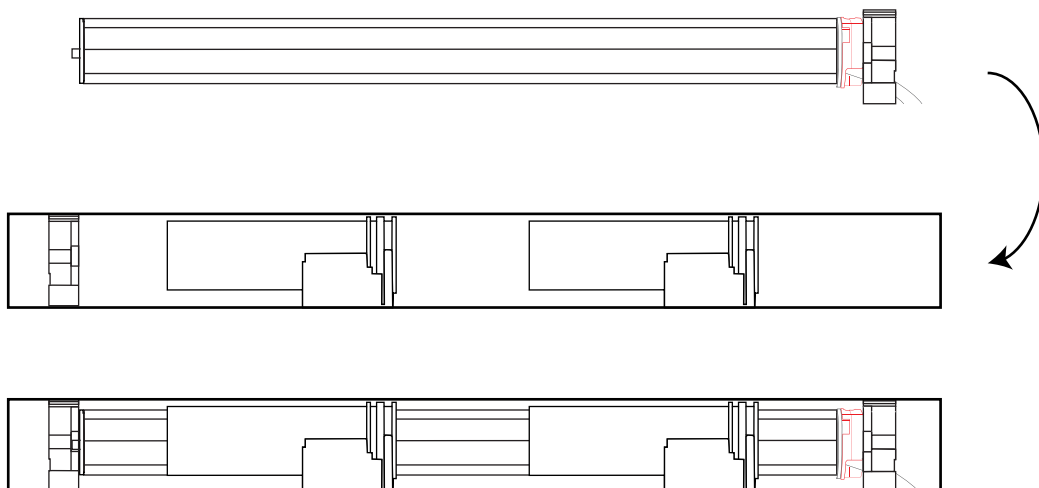


Montaż

6. Przy rozwiniętej żaluzji zaznaczamy na każdym sznurze zwijającym miejsce, w którym ma być zamocowany do pierścienia nawojowego. W tym miejscu należy wykonać węzeł, który umieszczamy na pierścieniu nawojowym.

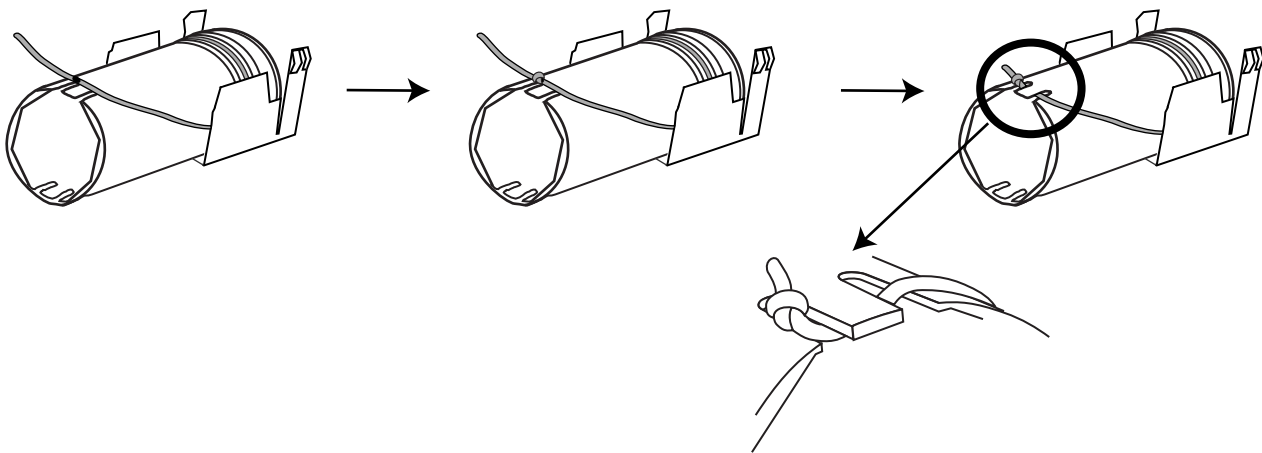

7. Należy przymocować uchwyt obsadki oraz napędu do szyny górnej przy pomocy wkrętów bądź nitów.

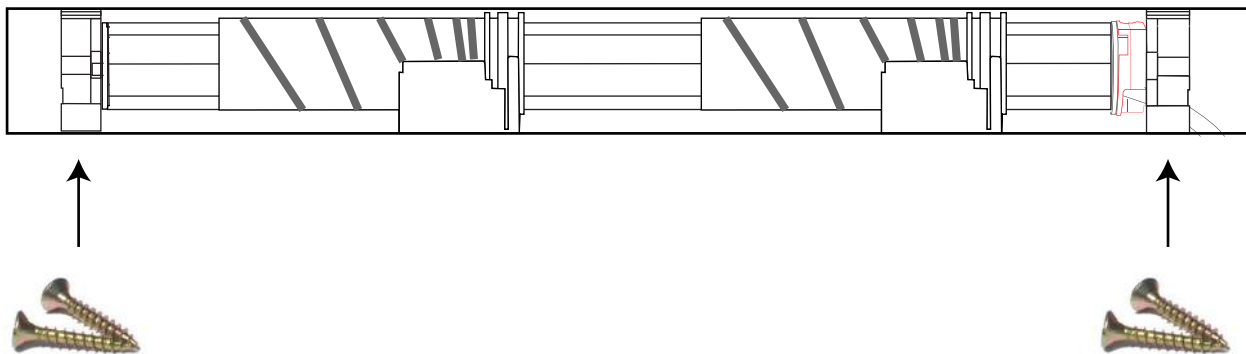

8. Po zamontowaniu żaluzji należy podłączyć napęd i wyregulować położenia krańcowe według instrukcji zastosowanego napędu.