

433 MHz



Per sfruttare al meglio le possibilità dei trasmettitori della serie CAMELEO si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. I trasmettitori CAMELEO sono compatibili con tutti i ricevitori YOODA.

Dati tecnici



1. Comando:
possibilità di gestire un dispositivo o un gruppo di 20 dispositivi su ogni canale
2. Raggio di azione:
fino a 200 metri all'aperto,
fino a 35 metri in locali chiusi
3. Batteria:
2 x CR2430
4. Alimentazione:
3 V
5. Dimensioni:
80 x 80 x 14 mm
6. Potenza del segnale:
10 mW
7. Temperatura di funzionamento:
da 0°C a 50°C
8. Livello di protezione:
IP 30



Il raggio di azione fornito dal fabbricante rappresenta un valore variabile, a seconda delle condizioni dell'ambiente in cui l'apparecchiatura viene utilizzata. Il raggio di azione dipende da fattori quali: struttura dell'edificio, interferenze prodotte da altre apparecchiature ecc.


Descrizione dell'apparecchiatura



1. Il trasmettitore possiede la funzione calendario. Sul display sono visibili la data e l'orario attuali. Il trasmettitore è sprovvisto della funzione di programmatore temporizzato.
2. Per accedere alla batteria e ai fori di montaggio, rimuovere la cornice sulla parte anteriore del trasmettitore.
3. La durata della batteria è pari a circa 3 anni (calcolando una media di 4 comandi al giorno).
4. La batteria andrà sostituita quando il LED integrato non si accenderà o quando il ricevitore smetterà di reagire alla pressione dei tasti.
5. Al momento della sostituzione della batteria, prestare attenzione alla corretta polarizzazione.



Le batterie possono contenere elementi tali da provocare danni alla salute o un grave degrado ambientale. Gettare le batterie esaurite negli appositi contenitori.

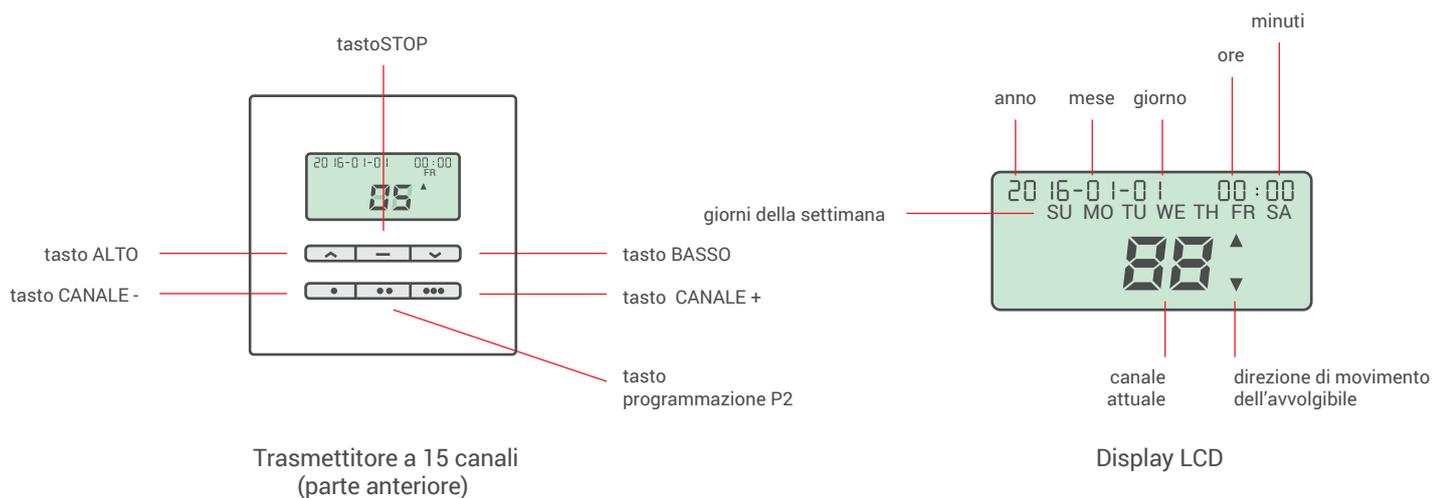


433 MHz




Per sfruttare al meglio le possibilità dei trasmettitori della serie CAMELEO si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. I trasmettitori CAMELEO sono compatibili con tutti i ricevitori YOODA.


Blocco dei tasti

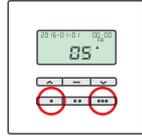

Per bloccare i tasti, premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti CANALE - e CANALE +.

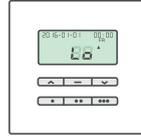


Sul display comparirà la scritta „Lo”.

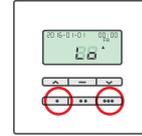


Per disattivare la funzione del blocco tasti, premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti CANALE - e CANALE +.


Impostazione del calendario




Per impostare la data attuale premere per 3 secondi il tasto CANALE - . L'orologio passerà al modo di impostazione dell'anno.




Impostare l'anno attuale con i tasti ALTO / BASSO.




Con il tasto CANALE - passiamo all'impostazione del mese.




Impostare il mese attuale con i tasti ALTO / BASSO.




Con il tasto CANALE - passiamo all'impostazione della data.



Impostare la data attuale con i tasti ALTO / BASSO.




Con il tasto CANALE - passiamo all'impostazione dell'ora.




Impostare l'ora attuale con i tasti ALTO / BASSO.



Con il tasto CANALE - passiamo all'impostazione dei minuti.



Impostare i minuti attuali con i tasti ALTO / BASSO.



Premere il tasto CANALE + per approvare le modifiche.



Premere il tasto STOP per avviare l'orologio.


Programmazione del primo trasmettitore per dispositivi di tipo



La programmazione del trasmettitore dipende dal tipo di ricevitore. Programmando il dispositivo, attenersi alle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura comandata.

2. Una pausa superiore a 5 secondi tra una pressione del pulsante e l'altra comporterà l'uscita automatica senza salvataggio delle modifiche introdotte.

3. L'aggiunta di un trasmettitore con questo metodo comporta la cancellazione della memoria del ricevitore.

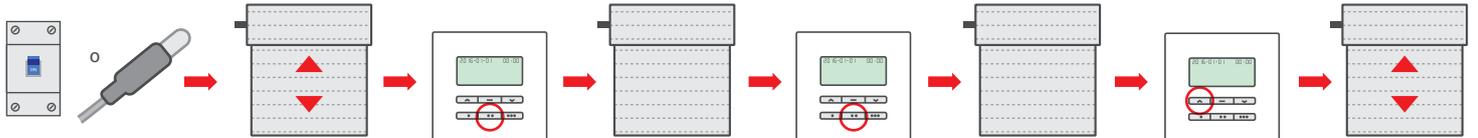

Attivare l'alimentazione o premere il microinterruttore (per 2 sec.) ad alimentazione attivata.

Il dispositivo emetterà un suono. L'avvolgibile eseguirà un breve movimento in alto / basso.

Premere il tasto di programmazione P2 sul telecomando.

Il dispositivo di movimentazione emetterà un segnale sonoro.

Premere il tasto di programmazione P2 sul telecomando.

Il dispositivo di movimentazione emetterà un segnale sonoro.

Premere una volta il tasto ALTO.

L'avvolgibile effettuerà brevi movimenti alto / basso ed emetterà alcuni segnali sonori.