



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii MAGNETIC prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki MAGNETIC są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami YOODA.

DANE TECHNICZNE

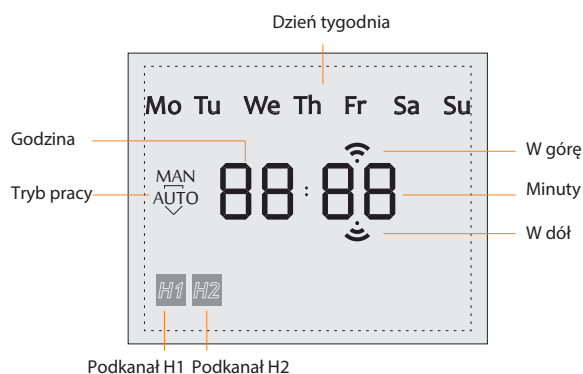
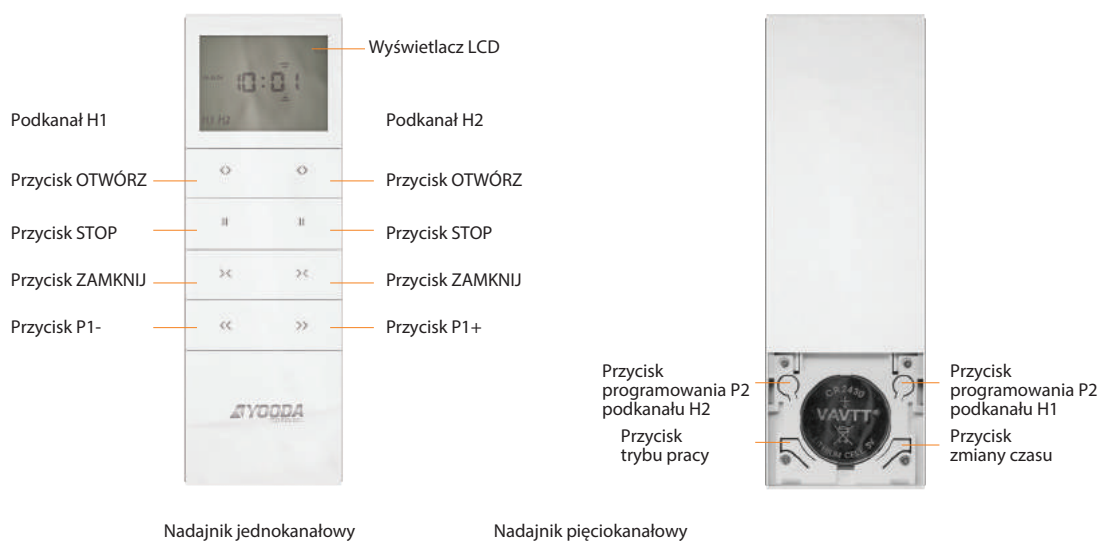


- Zasilanie: 3V (CR2450)
- Wyświetlacz LCD
- Żywotność baterii: <1 rok
- Moc sygnału: 10 mW
- Częstotliwość pracy: 433 MHz
- Wymiary: 130x45x10 [mm]
- IP 30
- Zasięg : 200 m w terenie otwartym
35 m w pomieszczeniach (grubość ścian <20cm)



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

OPIS URZĄDZENIA



ZMIANA TRYBU PRACY



Tryb pracy ręcznej: normalny tryb pracy, bez funkcji sterowania czasowego.

Tryb pracy automatycznej: normalny tryb pracy z funkcją sterowania czasowego.

Tryb pracy losowej: tylko z funkcją sterowania czasowego, interwał czasowy ± 15 minut do ustawionego czasu automatycznego.

Tryb pracy zmienia się dla wszystkich kanałów.



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY aby włączyć tryb pracy ręcznej



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY aby włączyć tryb pracy automatycznej



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY aby włączyć tryb pracy losowej



Ponowne wciśnięcie przycisku przełącza między kolejnymi trybami pracy

AKTYWOWANIE PODKANAŁU




Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest symbol H1, podkanał jest aktywny w trybie automatycznym.

Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest symbol H2, podkanał jest aktywny w trybie automatycznym.

Aktywowanie podkanałów wykonujemy w trybie automatycznym lub losowym.



Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku P2 podkanału H2 przez 3 sekundy powoduje jego wyłączenie (oznaczenie H2 znika).
Ponowne przytrzymanie przycisku aktywuje podkanał.



Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku P2 podkanału H1 przez 3 sekundy powoduje jego wyłączenie (oznaczenie H1 znika).
Ponowne przytrzymanie przycisku aktywuje podkanał.

USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU



Ustawianie czasu należy przeprowadzać tylko w trybie ręcznym.


Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany czasu.



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY i wybrać tryb pracy ręcznej



Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk ZMIANY CZASU, na wyświetlaczu miga aktualnie ustawiona godzina



Przyciskiem „P1+” wybierać opcję zmiany godzin, minut lub dni tygodnia



Przyciskami ZAMKNIJ i OTWÓRZ ustawić odpowiednią wartość



Zatwierdzić zmiany wciskając i przytrzymując przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy.



Ponownie wcisnąć przycisk ZMIANY CZASU aby uruchomić zegar

USTAWIENIE CZASU AUTOMATYCZNEGO PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA



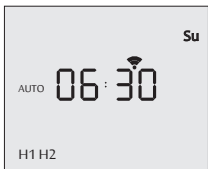
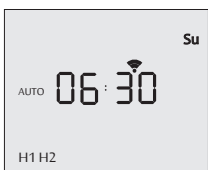
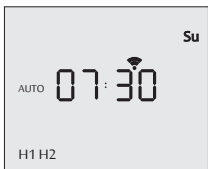

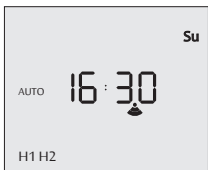
Różnica pomiędzy czasem podnoszenia i opuszczania nie może być mniejsza niż 32 minuty.

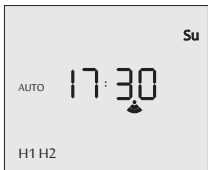
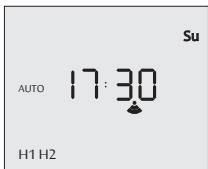
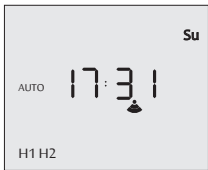
W innym przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat.



Zmiany czasu podnoszenia i opuszczania dokonujemy tylko w trybie automatycznym.

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany.

Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania			
Wykonana czynność		Komunikat na wyświetlaczu	
Wcisnąć przycisk TRUBU PRACY i ustawić tryb pracy automatycznej		Na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy		Pojawia się czas otwarcia	
Przyciskami OTWÓRZ i ZAMKNIJ możemy sprawdzić ustawione czasy otwarcia i zamknięcia w poszczególne dni tygodnia		Na wyświetlaczu widoczne są ustawione czasy trybu automatycznego	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy		Godzina otwarcia zaczyna migać	
Przyciskami OTWÓRZ i ZAMKNIJ ustawiamy godzinę otwarcia		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona godzina	
Przyciskiem P1+ przechodzimy do ustawienia minut		Minuty otwarcia zaczynają migać	
Przyciskami OTWÓRZ i ZAMKNIJ ustawiamy minuty otwarcia		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona wartość minut	
Przyciskiem TRYBU PRACY przechodzimy do ustawień godziny zamknięcia		Godzina zamknięcia zaczyna migać	

Przyciskami OTWÓRZ i ZAMKNIJ ustawiamy godzinę otwarcia		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona godzina	
Przyciskiem P1+ przechodzimy do ustawienia minut		Minuty zamknięcia zaczynają migać	
Przyciskami OTWÓRZ i ZAMKNIJ ustawiamy minuty zamknięcia		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona wartość minut	
Przyciskiem ZMIANY CZASU przechodzimy do ustawień w poszczególne dni tygodnia. Czasy ustawiamy według powyższej procedury		Godzina otwarcia wybranego dnia zaczyna migać	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy aby potwierdzić ustawienia		Godzina i minuty zaczynają migać	

PROGRAMOWANIE / WYMIANA BATERII



- Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
- Żywotność baterii wynosi ok 1 rok przy wykonaniu średnio czterech pleceń dziennie.
- Baterię należy wymienić w momencie gdy zintegrowana dioda LED nie zapala się, ewentualnie wtedy, gdy odbiornik przestanie reagować w momencie naciskania klawiszy.
- Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.



Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.