



Betrieb aller Geräte auf der Frequenz 433 MHz.




Die vom Hersteller angegebene Reichweite ist eine Variable und steht im Verhältnis mit Umgebungsbedingungen, in denen das Gerät betrieben ist. Einfluss auf die Reichweite haben u.a. solche Faktoren, wie Gebäudekonstruktion und Signalstörungen, die durch andere Einrichtungen generiert werden.



Wochen-Programmschalter hat vier mögliche Einstellungsoptionen (eine AUF- und AB-Fahrzeit in der gewählten Option):


- die einzelnen Wochentage
- Arbeitstage
- Arbeitstage + Samstag
- ganze Woche

TECHNISCHE DATEN

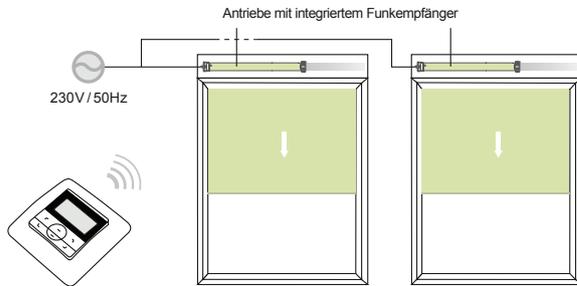


- Zeitschaltuhr und Wochen- Programmschalter
- Manueller-, Automatik-, Zufalls-Modus
- Betriebsspannung: 3V, 1x Batterie CR2430, Lebensdauer der Batterie: ≤ 1 Jahr
- Jeder Kanal kann einen Rolladen oder eine Gruppe bis 20 Rolladen steuern.
- Reichweite: 200 Meter in offenem Gelände
35 Meter in Räumen
- Arbeitsfrequenz: 433,92 MHz
- Sendeleistung: 10mW
- Temperaturbereich: ~0°C – (+)50
- LCD-Display
- Abmessungen: 80x80 (mm)
- Tastatursperre

TASTENBESCHREIBUNG

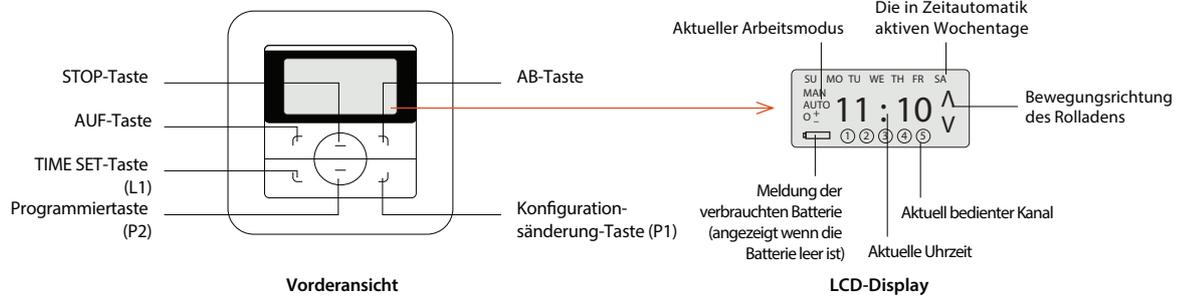


WECHSELN DES BETRIEBSMODUS

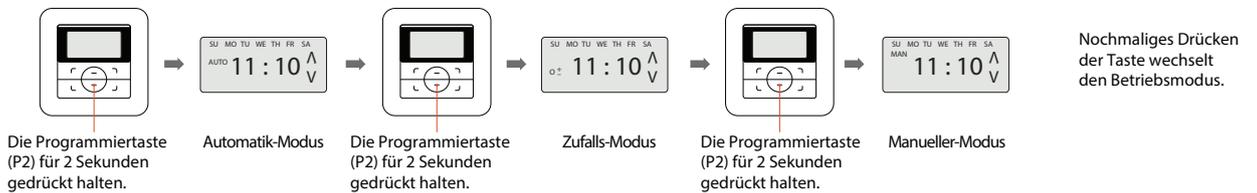

EINSTELLUNG AKTUELLER UHRZEIT



Die Uhrzeiteinstellung ist nur in manueller Modus möglich. Die TIME SET-Modus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

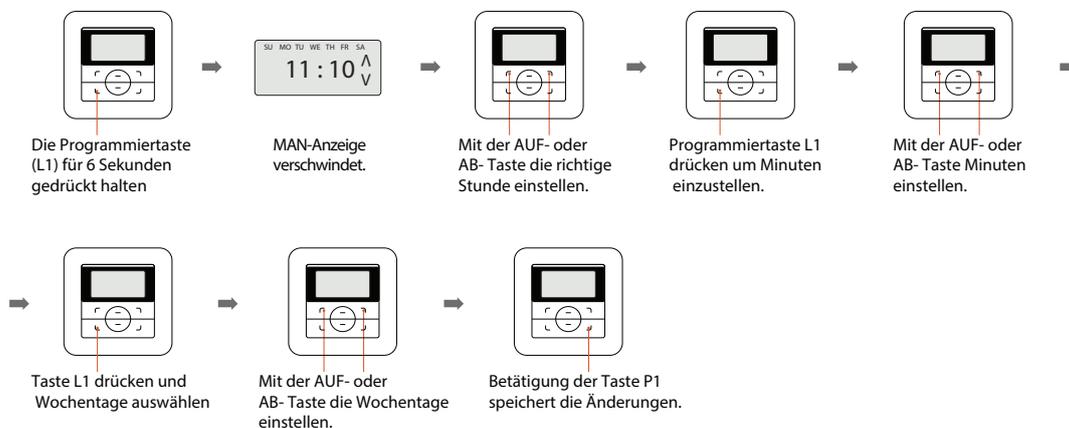

ÄNDERUNG VON EINSTELLUNGEN DER AUTOMATISCHEN AUF- UND AB-FAHRZEIT

- Zwischen der AUF-Fahrzeit und der AB-Fahrzeit muss ein zeitlicher Abstand von mindestens 32 Minuten liegen, ansonsten erscheint im Display die Fehlermeldung Er:01.
- Die AUF- und AB-Fahrzeit nur im Automatik-Modus einstellen. Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird. Um die Richtigkeit der Einstellungen zu prüfen, muss die AUF- oder AB-Taste betätigt werden. Im Display erscheint dann die aktuell programmierte AUF- oder AB- Fahrzeit .

Programmierung der AUF- und AB-Fahrzeit			
Programmierschritt		Meldung im Display	
Die SETUP-Taste so oft drücken, bis im Display Automatik-Modus erscheint. (siehe: Wechseln des Betriebsmodus)		Im Display erscheint das Symbol AUTO	
Die Programmier Taste L1 für 6 Sekunden gedrückt halten		Im Display erscheint die AUF-Fahrzeit.	
Einmal Taste L1 betätigen.		Stunde der AUF-Fahrzeit blinkt.	
Mit der AUF- oder AB- Taste die richtige Stunde einstellen.		Im Display erscheint die eingestellte Stunde.	
Einmal Taste L1 betätigen.		Jetzt können Minuten eingestellt werden.	
Mit der AUF- oder AB- Taste Minuten einstellen.		Im Display erscheinen die eingestellten Minuten.	
Mit der Taste L1 die in Zeitautomatik aktiven Wochentage auswählen.		Im Display erscheinen Wochentage.	
Mit der AUF- oder AB- Taste die Wochentage einstellen (siehe Bemerkungen Pkt.1)		Im Display erscheinen Symbole der in Zeitautomatik aktiven Wochentage.	
Taste P1 drücken um die Stunde der AB-Fahrzeit einzustellen.		Im Display erscheint die AB-Fahrzeit.	
Mit der AUF- oder AB- Taste die richtige Stunde einstellen.		Im Display erscheint die eingestellte Stunde.	
Einmal Taste L1 betätigen.		Jetzt können Minuten eingestellt werden.	
Mit der AUF- oder AB- Taste Minuten einstellen.		Im Display erscheinen die eingestellten Minuten.	
Taste P1 drücken.		Im Display erscheint die AUF-Fahrzeit des Kanals Nr. 2	

- Die obigen Schritten für alle fünf Kanäle während der gleichen Programmierung wiederholen.

TASTATURSPERRE

