

433 MHz



Um eine optimale Nutzung der Möglichkeiten von MELODY Serie Sender zu machen, lesen Sie bitte diese Anweisungen. Die MELODY SENDER sind mit allen Empfängern von YOODA Marke kompatibel.

Technische Daten



1. Steuerung:
Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben

2. Reichweite:
200 Meter im Freien,
35 Meter in Gebäuden

3. Batterie:
1 x CR2430

4. Stromversorgung:
3 V

5. Größe:
90 x 40 x 10 mm

6. Signalstärke:
10 mW

7. Betriebstemperatur:
0°C + 50°C

8. Schutzart :
IP 30


Von oben:

1. 15 Kanal Handsender Melody mit LCD-Anzeige und Uhr, schwarz (MELODY_15R_B)
2. 1 Kanal Handsender Melody ohne LCD-Anzeige mit Uhr, weiß (MELODY_1R)



Die Reichweite, die vom Hersteller angegeben ist, ist ein variabler Wert und abhängig von den Bedingungen in der Umgebung, in den das Gerät arbeitet. Der Einfluss auf die Reichweite haben solche Faktoren wie: Gebäudestruktur, Signalstörungen, die von anderen Geräten erzeugt werden.

Beschreibung des Geräts

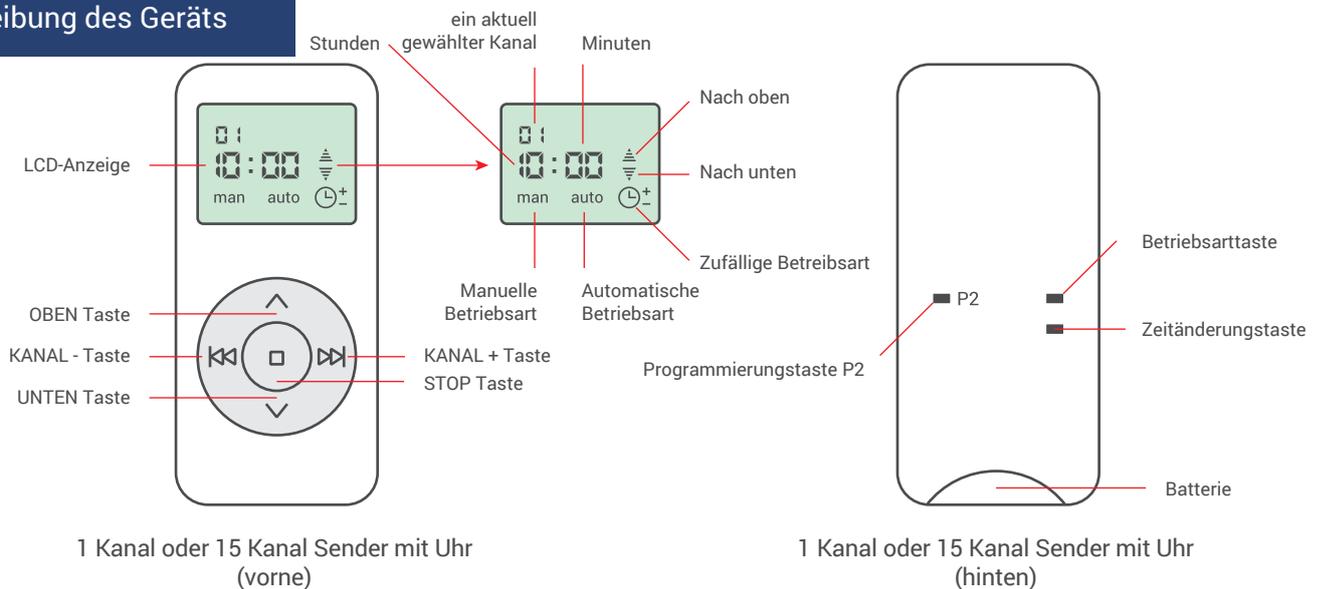



Um eine optimale Nutzung der Möglichkeiten von MELODY Serie Sender zu machen, lesen Sie bitte diese Anweisungen. Die MELODY SENDER sind mit allen Empfängern von YOODA Marke kompatibel.

Beschreibung des Geräts



1. Um den Kanal in automatischer Betriebsart zu arbeiten soll, muss man ihn aktivieren. Wenn in der automatischen Betriebsart die Kanalnummer blinkt, es bedeutet, dass der Kanal in dieser Betriebsart nicht funktioniert. Um sie zu aktivieren, drücken Sie die Taste kurz P2, dann wird die Kanalnummer permanent leuchten und der Rollladen wird in der automatischen Betriebsart arbeiten.
2. Wenn Sie versuchen, die Zeit mit Unterschied weniger als zulässig einzustellen, auf der LCD- Anzeige erscheint sich eine Fehlermeldung und die Änderungen werden nicht gespeichert.
3. Wenn Sie die Taste Unten oder Oben in freier Betriebsart drücken, wird die aktuell programmierte Stunde von Hebung, Senkung und Symbol des gemachten Befehls angezeigt.
4. Die Batterielaufzeit beträgt ca. 1 Jahr bei der Ausführung von durchschnittlich vier Aufträge pro Tag.
5. Ersetzen Sie die Batterie, wenn der Empfänger nicht mehr reagiert und wenn Sie die Tasten drücken.
6. Bei der Ersetzung von Batterie, achten Sie auf die korrekte Polarität.
7. Wenn auf der LCD-Anzeige der Kanal "00" eingestellt ist, ist Gruppenkanal eingeschaltet, der erlaubt, gleichzeitige Steuerung aller Rollladen, die für jeden Kanal programmiert sind. Dieser Kanal führt kein Programmierungsverfahren. Die Kanalgruppe wird automatisch erstellt.
8. Um die Geräte, die auf allen Kanälen programmiert sind, in der programmierten Zeit zu arbeiten könnten, müssen Sie auf Sender die Kanalgruppe "00" wählen und die automatische Betriebsart einstellen.




Batterien können Zutaten enthalten, die zu Verletzungen oder zu schweren Umweltschäden verursachen können. Gebrauchte Batterien müssen in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt werden.

Änderung von Betriebsart



1. Die manuelle Betriebsart: eine normale Betriebsart, ohne Zeitsteuerung.
2. Die automatische Betriebsart: eine normale Betriebsart mit Zeitsteuerung.
3. Die zufällige Betriebsart: Zeitsteuerung mit zufälliger gewählten Stunde im Bereich von ± 15 Minuten von eingestellter automatischen Zeit.
4. Die Betriebsart ändert sich für alle Kanäle.

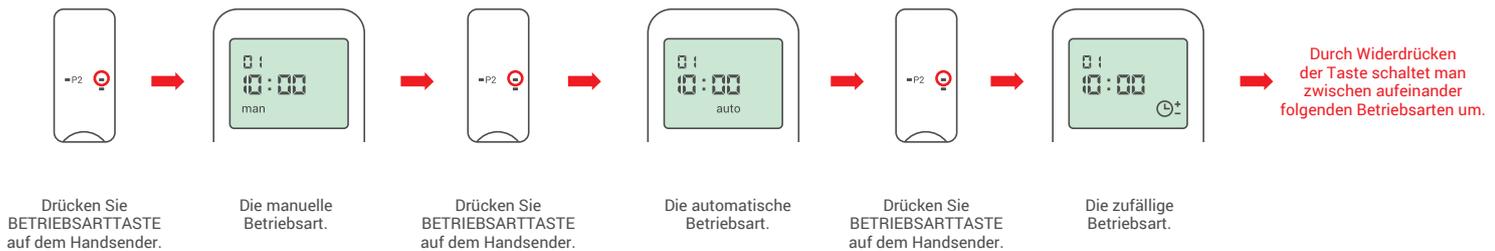

Einstellung der aktuellen Zeit



1. Die Zeiteinstellung kann man nur in der manuellen Betriebsart machen.
2. Länger als 10 Sekunden Pause zwischen aufeinander folgenden Tastendrücken, wird es automatisch verursacht, dass man aus dem Programmierantrieb ohne Änderungen ausgeht.






Um eine optimale Nutzung der Möglichkeiten von MELODY Serie Sender zu machen, lesen Sie bitte diese Anweisungen. Die MELODY SENDER sind mit allen Empfängern von YOODA Marke kompatibel.

Änderung der Einstellungen von der automatischen Hebung.



1. Man soll die Zeiteinstellung nur in automatischer Betriebsart machen.
2. Länger als 10 Sekunden Pause zwischen aufeinander folgenden Tastendrücken verursacht, dass keine eingeführte Änderungen gespeichert werden.

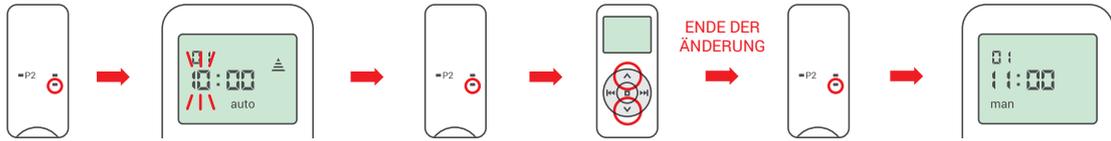

Drücken und halten Sie für 5 Sekunden die ZEITÄNDERUNGSTASTE auf dem Handsender.

Auf der LCD-Anzeige blinkt jetzt die Zeit der automatischen Hebung.

Drücken Sie ZEITÄNDERUNGSTASTE, um die Möglichkeit der Stundeänderung oder Minutenänderung zu wählen.

Mit Tasten OBEN, UNTEN kann man die richtige Zeit einstellen.


Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken und Haltung für 5 Sekunden ZEITÄNDERUNGSTASTE (Anweisungen auf der LCD-Anzeige werden aufhören zu blinken).

Die Zeit der automatischen Hebung wird geändert. LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Zeit.

Änderung der Einstellungen von der automatischen Senkung.



1. Man soll die Zeiteinstellung nur in automatischer Betriebsart machen.
2. Länger als 10 Sekunden Pause zwischen aufeinander folgenden Tastendrücken verursacht, dass keine eingeführte Änderungen gespeichert.

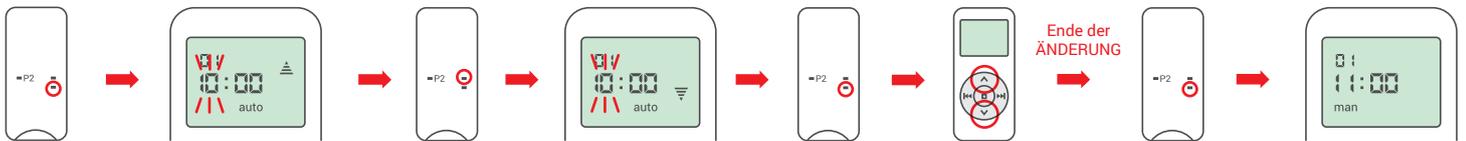

Drücken und halten Sie für 5 Sekunden die ZEITÄNDERUNGSTASTE auf dem Handsender.

Auf der LCD-Anzeige blinkt jetzt die Zeit der automatischen Hebung.

Drücken Sie ZEITÄNDERUNGSTASTE, um die Möglichkeit der Stundeänderung oder Minutenänderung zu wählen.

Auf der LCD-Anzeige blinkt jetzt die Zeit der automatischen Senkung.

Drücken Sie ZEITÄNDERUNGSTASTE, um die Möglichkeit der Stundeänderung oder Minutenänderung zu wählen.

Mit Tasten OBEN, UNTEN kann man die richtige Zeit einstellen.


Speichern Sie die Einstellungen durch Drücken und Haltung für 5 Sekunden ZEITÄNDERUNGSTASTE (Anweisungen auf der LCD-Anzeige werden aufhören zu blinken).

Die Zeit der automatischen Senkung wird geändert. LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Zeit.

Programmierung des ersten Senders für Antriebe R Typ



1. Die Programmierung des Senders ist von der Art des Empfängers abhängig. Bei der Programmierung sollten Sie den Bedienungsanleitung folgen, wobei der Sender gesteuert wird.
2. Länger als 5 Sekunden Pause zwischen aufeinander folgenden Tastendrücken, wird es automatisch verursacht, dass man aus dem Programmierantrieb ohne Änderungen ausgeht.
3. Die Zugabe des Senders durch diese Methode wird verursacht, die Löschung vom Empfänger Speicher.

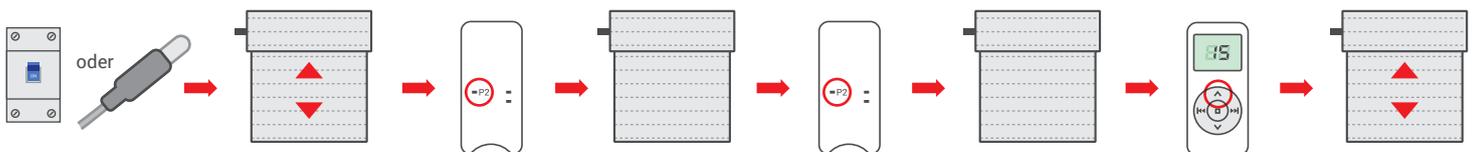

Schalten Sie das Gerät oder drücken Sie die Mikroschalter (2 Sek.) wenn der Strom eingeschaltet wird.

Der Antrieb klingelt. Rollladen macht kurze Bewegungen nach oben/unten.

Drücken Sie die Programmierungstaste (P2) auf dem Handsender.

Der Antrieb klingelt.

Drücken Sie die Programmierungstaste (P2) auf dem Handsender.

Der Antrieb klingelt.

Drücken Sie einmal Oben Taste.

Der Rollladen macht kurze Bewegungen oben/unten und gibt ein paar kurze Signaltöne.