

433 MHz



Per sfruttare al meglio le possibilità dei trasmettitori della serie MELODY, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. I trasmettitori MELODY sono compatibili con tutti i ricevitori YOODA

## 1. Dati tecnici



1. Comando:  
possibilità di gestire un dispositivo o un gruppo di 20 dispositivi su ogni canale

2. Raggio di azione:  
fino a 200 metri all'aperto  
fino a 35 metri in locali chiusi

3. Batteria:  
1 x CR2430

4. Alimentazione:  
3 V

5. Dimensioni:  
90 x 40 x 10 mm

6. Potenza del segnale:  
10 mW

7. Temperatura di esercizio:  
da 0°C a 50°C

8. Livello di protezione:  
IP 30


Dall'alto:


1. Telecomando con display MELODY a 15 canali, nero (MELODY\_15R\_B)
2. Telecomando senza display MELODY a 1 canale, bianco (MELODY\_1R)



Il raggio di azione fornito dal fabbricante rappresenta un valore variabile, a seconda delle condizioni dell'ambiente in cui l'apparecchiatura viene utilizzata. Il raggio di azione dipende da fattori quali: struttura dell'edificio, interferenze prodotte da altre apparecchiature ecc.

## 2. Descrizione dell'apparecchiatura

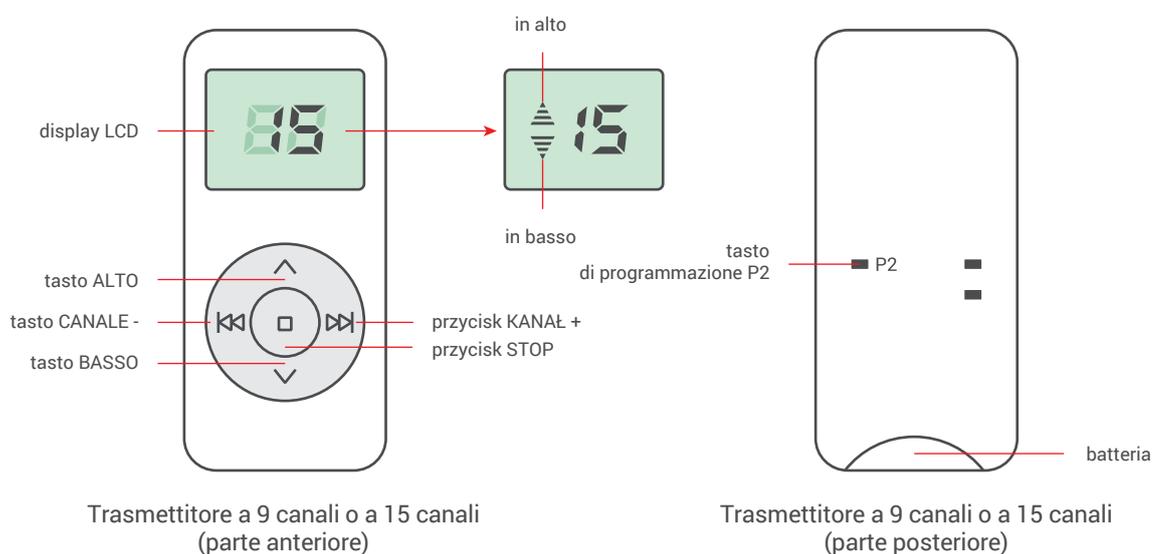

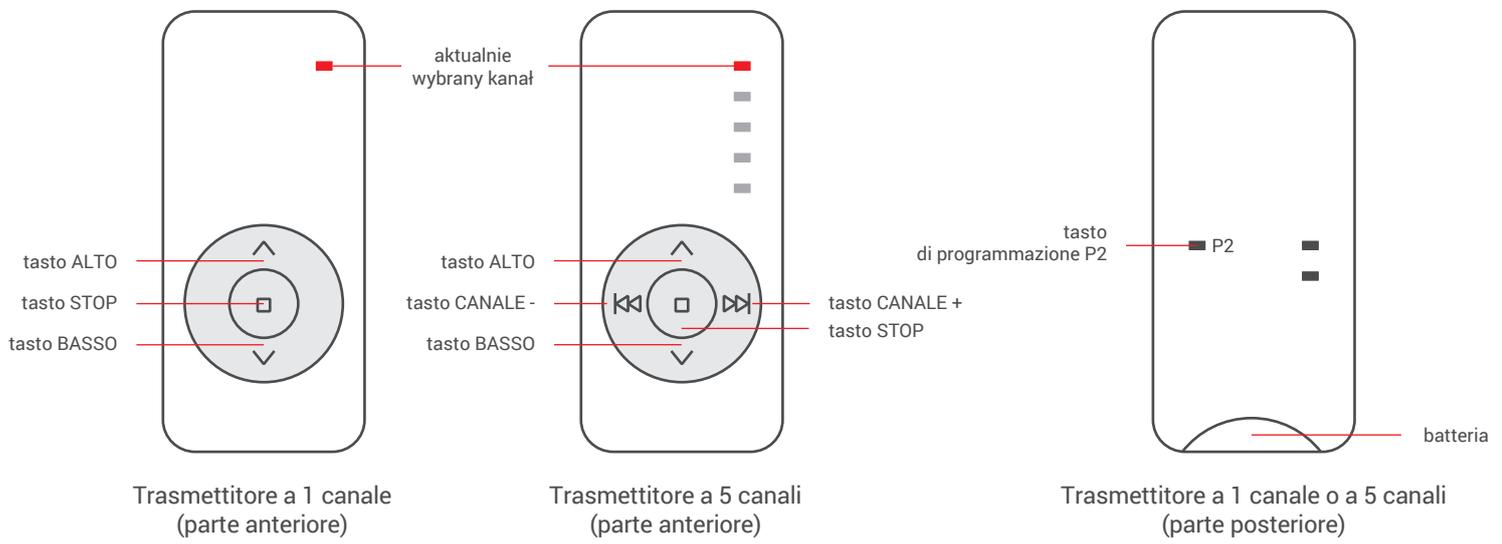

1. La durata della batteria è pari a circa 3 anni (calcolando una media di 4 comandi al giorno).
2. La batteria andrà sostituita quando il LED integrato non si accenderà o quando il ricevitore smetterà di reagire alla pressione dei tasti.
3. Al momento della sostituzione della batteria, prestare attenzione alla corretta polarizzazione.
4. Quando tutti i led sono accesi o sul display è indicato il canale "00", risulta attivato il canale di gruppo, che permette di comandare contemporaneamente tutti gli avvolgibili programmati sui vari canali. Su questo canale non potremo eseguire procedure di programmazione. Il canale di gruppo viene creato automaticamente.




Le batterie possono contenere elementi tali da provocare danni alla salute o un grave degrado ambientale. Gettare le batterie esaurite negli appositi contenitori.

### 3. Selezione dei canali attivi



La pressione del tasto ALTO o BASSO permette di uscire dal modo di selezione dei canali attivi. Per cambiare nuovamente il numero di canali attivi, ripetere la procedura a seguire.

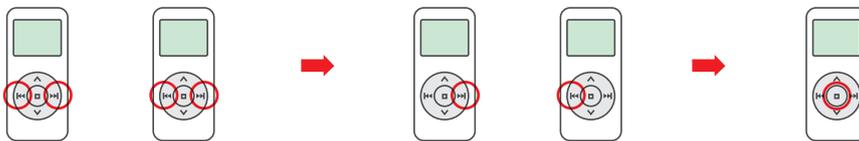

Premere contemporaneamente e tenere premuto il tasto CANALE+ e CANALE-. Sul display comparirà il simbolo "C". Dopo circa 4 secondi appariranno il numero 15 e le frecce alto/basso.


Con i tasti CANALE+ o CANALE-, impostare il numero di canali visualizzati.

Con il tasto STOP, confermiamo le impostazioni. Sul display apparirà il simbolo "0".

### 4. Programmazione del primo trasmettitore per i dispositivi di tipo R



1. La programmazione del trasmettitore dipende dal tipo di ricevitore. Programmato il dispositivo, attenersi alle istruzioni dell'uso dell'apparecchiatura comandata.
2. Una pausa superiore a 5 secondi tra una pressione del pulsante e l'altra comporterà l'uscita automatica senza salvataggio delle modifiche introdotte.
3. L'aggiunta di un trasmettitore con questo metodo comporta la cancellazione della memoria del ricevitore.

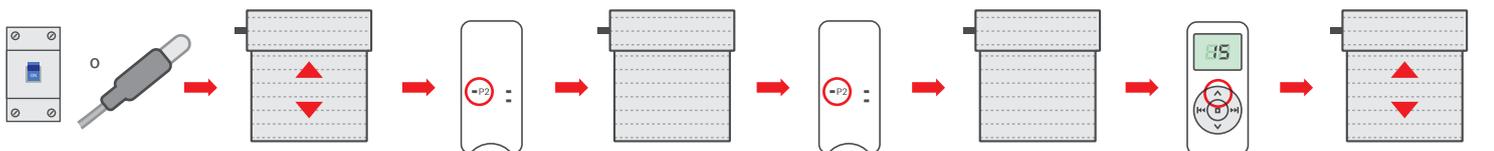

Attivare l'alimentazione o premere il microinterruttore (per 2 sec.) ad alimentazione attivata.

Il dispositivo emetterà un suono. L'avvolgibile eseguirà un breve movimento in alto/basso.

Premere il tasto di programmazione P2 sul telecomando.

Il dispositivo di movimentazione emetterà un segnale sonoro.

Premere il tasto di programmazione P2 sul telecomando.

Il dispositivo di movimentazione emetterà un segnale sonoro.

Premere una volta il tasto ALTO.

L'avvolgibile effettuerà brevi movimenti alto/basso ed emetterà alcuni segnali sonori di durata limitata.