



W celu optymalnego wykorzystania możliwości zasilania awaryjnego UPS_2,2A oraz UPS_3,2A prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

1. Dane techniczne




Zasilanie awaryjne UPS_2,2A

1. Napięcie zasilania:
230 V / 50 Hz
2. Napięcie na wyjściu:
230 V / 50 Hz
3. Natężenie prądu wyjściowego:
UPS_2,2A: 2,2 A
UPS_3,2: 3,2 A
4. Czas pracy:
90 sek.
5. Czas ładowania baterii:
12 h
6. Częstotliwość pracy:
433 MHz, 430 MHz, 390 MHz, 350 MHz, 315 MHz
7. Zasięg odbiornika:
do 30 m
8. Temperatura pracy:
od -18°C do 50°C
9. Wymiary:
175 x 160 x 115 mm



1. Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.
2. W sytuacji gdy urządzenie zasilane jest baterią, zasięg odbiornika radiowego może być mniejszy niż deklarowany.


2. Opis urządzenia

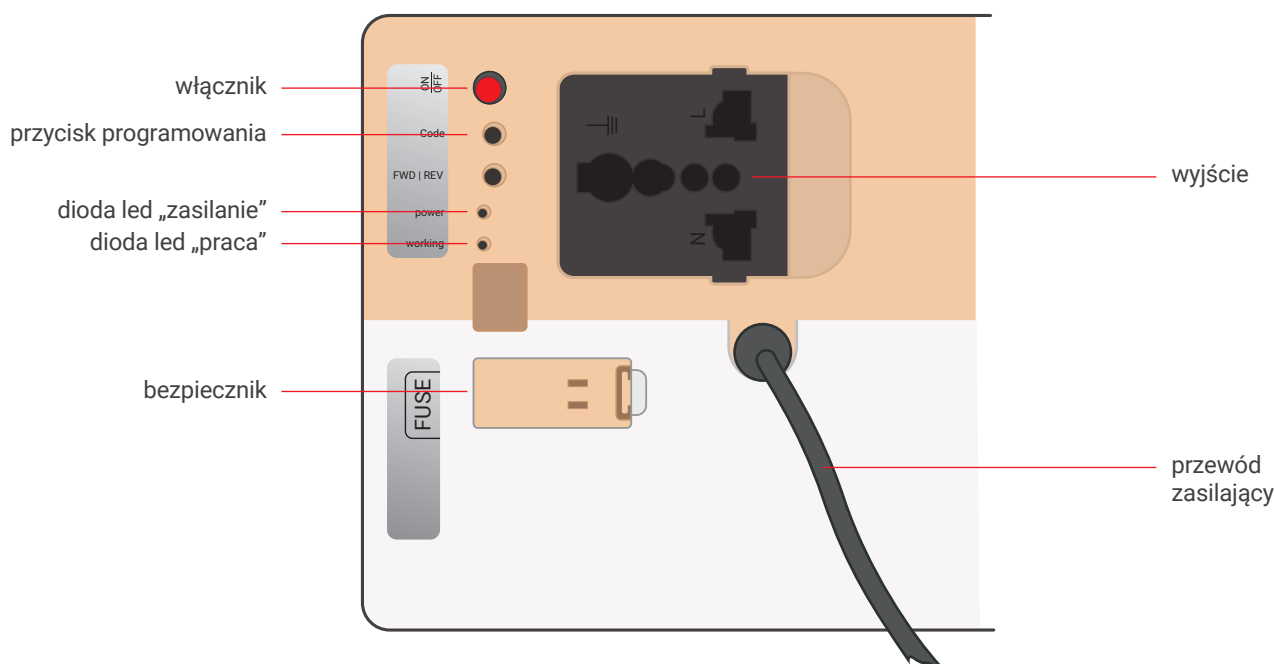



1. Po podłączeniu do zasilania świeci się dioda zielona „Praca” oraz czerwona „Zasilanie”. Gdy dioda czerwona miga oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. W przypadku braku zasilania wyłącza się dioda czerwona „Zasilanie”.
 2. Aby na wyjściu urządzenia pojawiło się zasilanie, należy uruchomić UPS wciskając na pilocie dowolny przycisk przez 2 sekundy.
- Aby sterować silnikiem, należy ponownie wcisnąć przycisk na nadajniku. Po 90 sekundach UPS automatycznie wyłączy się.

3. Podłączenie

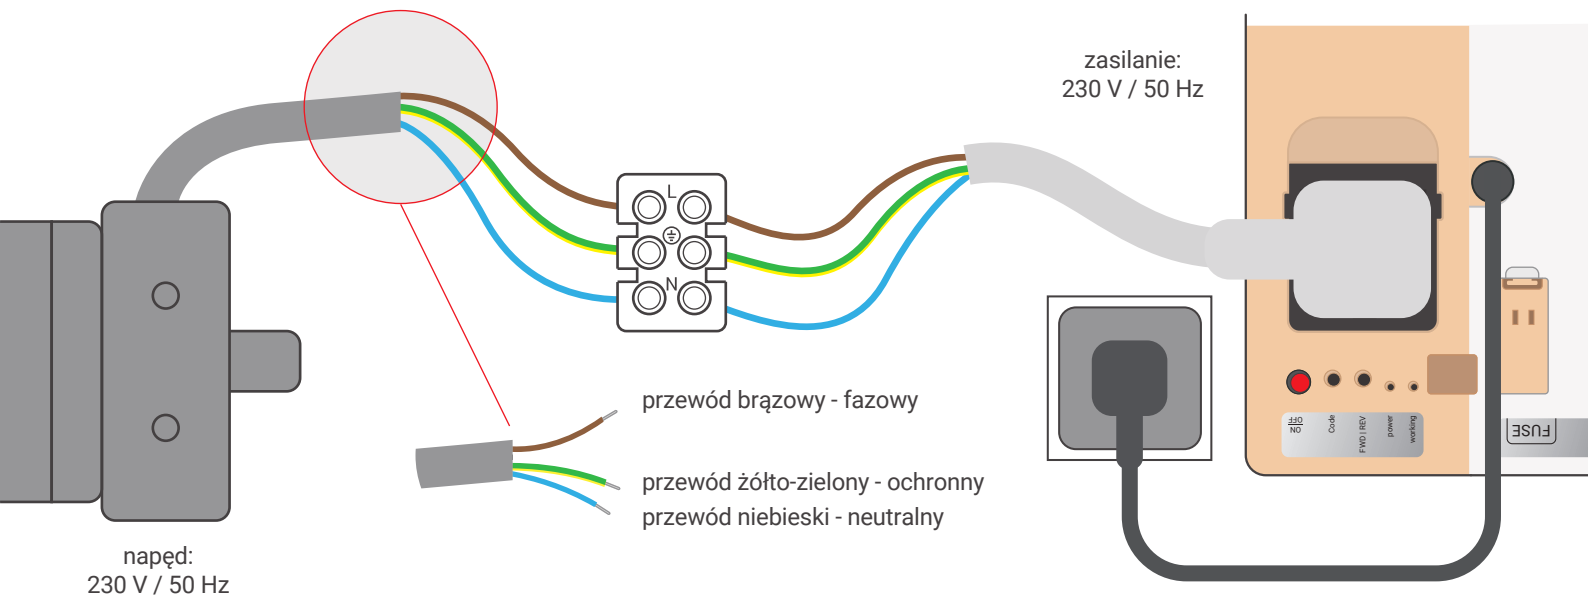

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w pomieszczeniach. Należy umieścić je w pozycji wiszącej, używając do tego dołączonego uchwyty.

4. Bateria



1. Jeżeli bateria zostanie rozładowana, UPS nie będzie pełnił swojej funkcji. Baterię ładujemy poprzez podłączenie UPS-a do zasilania. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda „Bateria”. Aby całkowicie naładować baterię potrzebujemy ok. 12 godzin. Po naładowaniu zacznie migać czerwona dioda.
2. Jeżeli UPS nie jest używany dłużej niż 30 dni, należy wyłączyć go włącznikiem głównym w celu przedłużenia żywotności baterii.

5. Użytkowanie



1. UPS posiada uniwersalny odbiornik radiowy, który nie wymaga programowania pilotów. Odbiornik radiowy kompatybilny jest z większością pilotów różnych producentów.
2. UPS montujemy na ścianie, tak aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.
3. Ustawiamy włącznik zasilania w pozycji ON. Zielona dioda świeci się.
4. Sprawdzamy poprawność działania, uruchamiamy UPS wciskając na pilocie dowolny przycisk przez 2 sekundy.
5. Jeżeli urządzenie działa poprawnie, podłączamy UPS do zasilania.
6. Po naładowaniu się baterii miga czerwona dioda.