

433 MHz



Um eine optimale Nutzung der Möglichkeiten von MELODY Serie Sender zu machen, lesen Sie bitte diese Anweisungen. Die MELODY SENDER sind mit allen Empfängern von YOODA Marke kompatibel.

1. Technische Daten



1. Steuerung:
Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben.

2. Reichweite:
200 Meter im Freien,
35 Meter in Gebäuden

3. Batterie:
1 x CR2430

4. Stromversorgung:
3 V

5. Größe:
90 x 40 x 10 mm

6. Signalstärke:
10 mW

7. Betriebstemperatur:
0°C + 50°C

8. Schutzart:
IP 30


Von oben:


1. 15 Kanal Handsender Melody mit LCD-Anzeige, schwarz (MELODY_15R_B)
2. 1 Kanal Handsender Melody ohne LCD-Anzeige, weiß (MELODY_1R)



Die Reichweite, die vom Hersteller angegeben ist, ist ein Variabler Wert und abhängig von den Bedingungen in der Umgebung, in der das Gerät arbeitet. Der Einfluss auf die Reichweite haben solche Faktoren wie: Gebäudestruktur, Signalstörungen, die von anderen Geräten erzeugt werden.

2. Beschreibung des Geräts

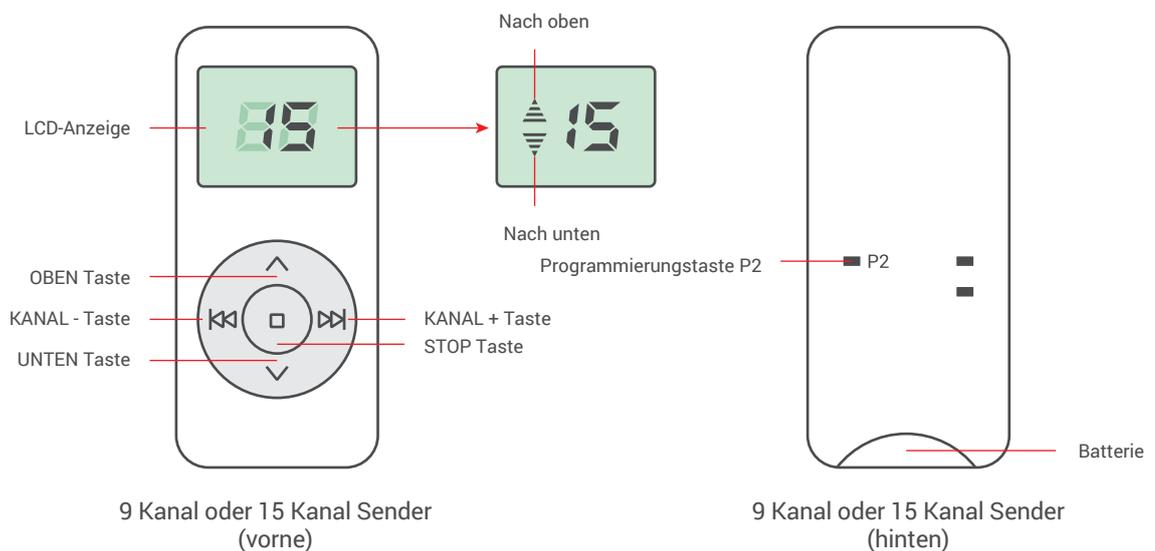

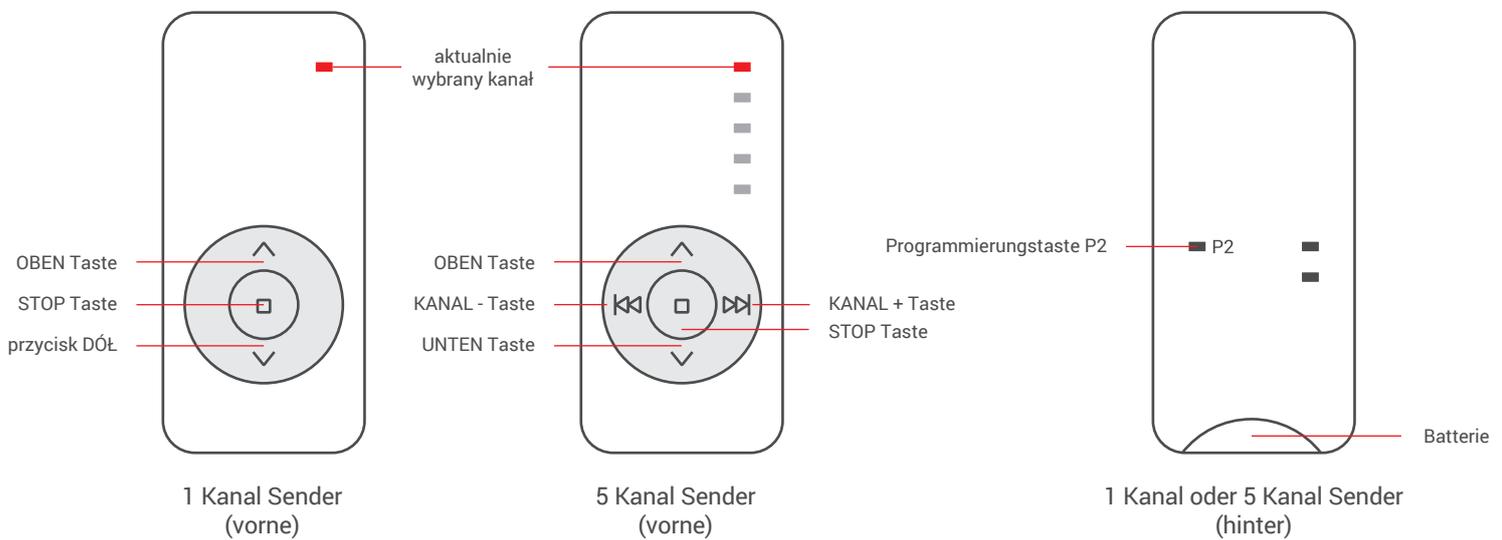

1. Die Batterielaufzeit beträgt ca. 3 Jahre bei der Ausführung von durchschnittlich vier Aufträge pro Tag.
2. Ersetzen Sie die Batterie, wenn die integrierte LED leuchtet nicht, oder wenn der Empfänger nicht mehr reagiert, wenn Sie die Tasten drücken.
3. Bei der Ersetzung von Batterie, achten Sie auf die korrekte Polarität.
4. Wenn alle LEDs leuchten oder auf der LCD-Anzeige der Kanal "00" eingestellt ist, ist Gruppenkanal eingeschaltet, der erlaubt, gleichzeitige Steuerung aller Rollläden, die für jeden Kanal programmiert sind. Dieser Kanal führt kein Programmierverfahren. Die Kanalgruppe wird automatisch erstellt.




Batterien können Zutaten enthalten, die zu Verletzungen oder zu schweren Umweltschäden verursachen können. Gebrauchte Batterien müssen in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt werden.

3. Wahl der aktiven Kanäle



Drücken Sie die Taste OBERN oder UNTEN, um den aktiven Kanalwahlmodus zu verlassen. Wiederholen Sie den folgenden Vorgang, um die Anzahl der aktiven Kanäle zu ändern.

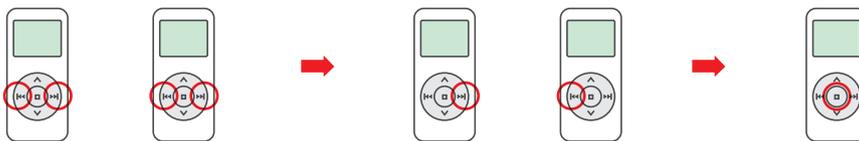

Drücken Sie und halten Sie gleichzeitig die Taste Kanal+ und Kanal-. Auf dem Display erscheint sich C Symbol und nach circa 4 Sekunden 15 Nummer auch der Pfeil OBERN, UNTEN.


Mit der Tasten Kanal+ und Kanal- stellen Sie die Menge der angezeigten Kanäle.

Mit der Taste STOP bestätigen Sie die Einstellung. Auf dem Display ist Symbol „o“ sichtbar.

4. Programmierung des ersten Senders für den Antrieb R Typ



1. Die Programmierung des Senders ist von der Art des Empfängers abhängig. Bei der Programmierung sollten Sie den Bedienungsanleitung folgen, wobei der Sender gesteuert wird.
2. Länger als 5 Sekunden Pause zwischen aufeinander folgenden Tastendrücken, wird es automatisch verursacht, dass man aus dem Programmierantrieb ohne Änderungen ausgeht.
3. Die Zugabe des Senders durch diese Methode wird verursacht, die Löschung vom Empfängerspeicher.

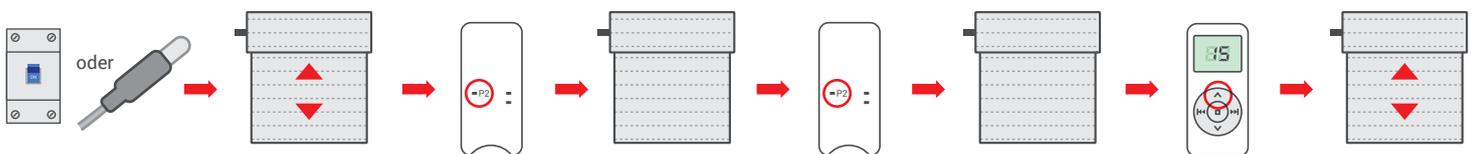

Schalten Sie das Gerät oder drücken Sie die Mikroschalter (2 Sek.) wenn der Strom eingeschaltet wird.

Der Antrieb klingelt. Rollladen macht kurze Bewegungen nach oben/unten.

Drücken Sie die Programmierungstaste (P2) auf dem Handsender.

Der Antrieb klingelt.

Drücken Sie die Programmierungstaste (P2) auf dem Handsender.

Der Antrieb klingelt.

Drücken Sie einmal Oben Taste.

Der Rollladen macht kurze Bewegungen oben/unten und gibt ein paar kurze Signaltöne.