

433 MHz



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii MAGNETIC Touch prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii MAGNETIC Touch są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami marki YOODA.

1. Dane techniczne

1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
bądź grupą do 20 napędów na każdym kanale
2. Zasięg:
do 200 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
3. Bateria:
CR2450
4. Zasilanie:
3 V
5. Wymiary:
130 x 45 x 10 mm
6. Moc sygnału:
10 mW
7. Temperatura pracy:
od 0°C do 50°C
8. Stopień ochrony:
IP 30


Od góry:



1. Pilot bez wyświetlacza MAGNETIC Touch 1-kanalowy, biały (MAGNETIC Touch_1R)
2. Pilot z wyświetlaczem MAGNETIC Touch 15-kanalowy, biały (MAGNETIC Touch_15R)




Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

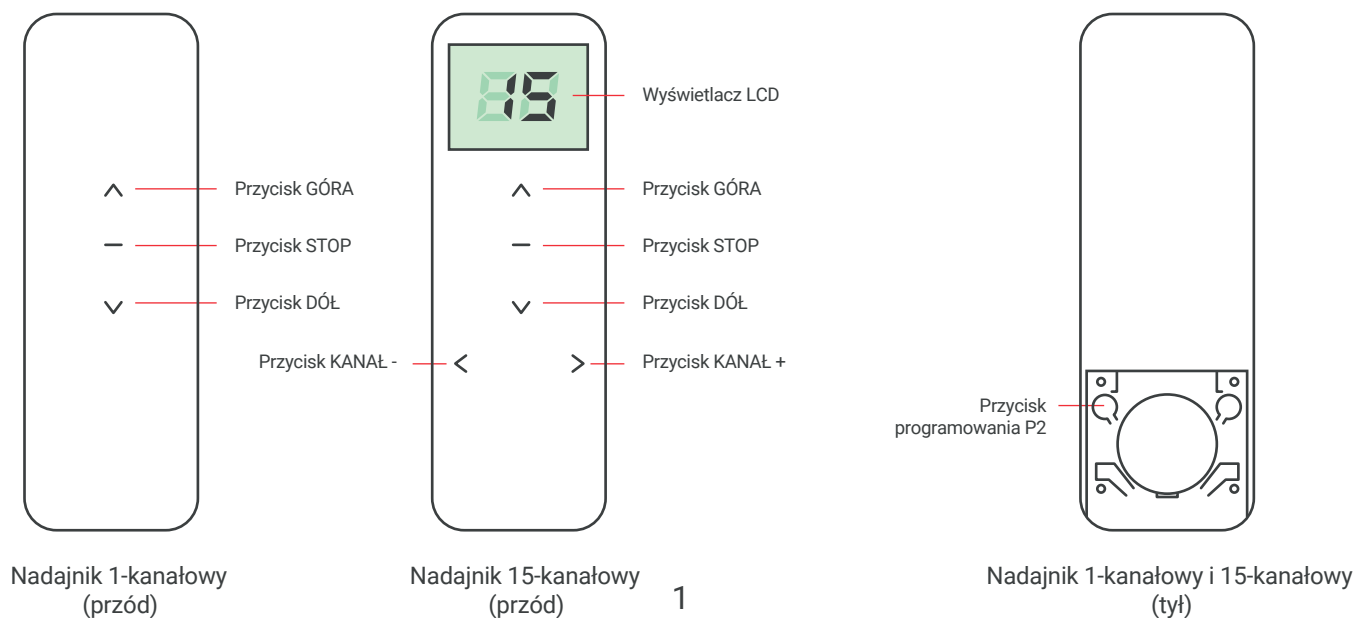

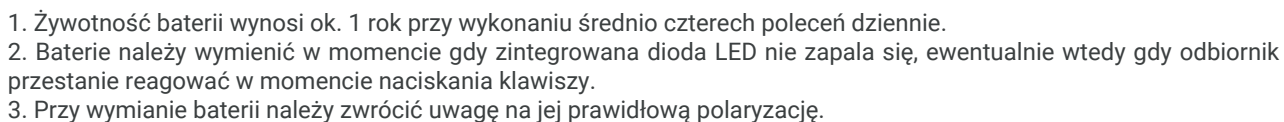


Funkcja dotyczy pilotów 15-kanałowych.
Wciśnięcie przycisku GÓRA lub DÓŁ powoduje wyjście z trybu wyboru aktywnych kanałów.
Aby powtórnie zmienić ilość aktywnych kanałów należy ponownie wykonać poniższą procedurę.

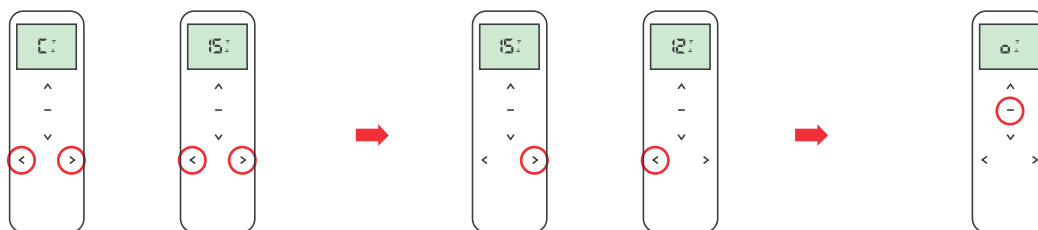

Przyciskiem STOP zatwierdzamy ustawienie. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol „o”.

1. Programowanie nadajnika zależy jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
2. Dłuższa niż 5 sekund przerwa, między kolejnymi wciśnięciami przycisku, spowoduje automatyczne wyjście z trybu programowania bez wprowadzonych zmian.
3. Dodawanie nadajnika tą metodą spowoduje wykasowanie pamięci odbiornika.
4. Gdy na wyświetlaczu ustawiony jest kanał "0", włączony jest kanał grupowy umożliwiający jednocześnie sterowanie wszystkimi roletami, które zaprogramowane są na poszczególnych kanałach. Na tym kanale nie wykonujemy żadnych procedur roletami. Kanał grupowy tworzony jest automatycznie.

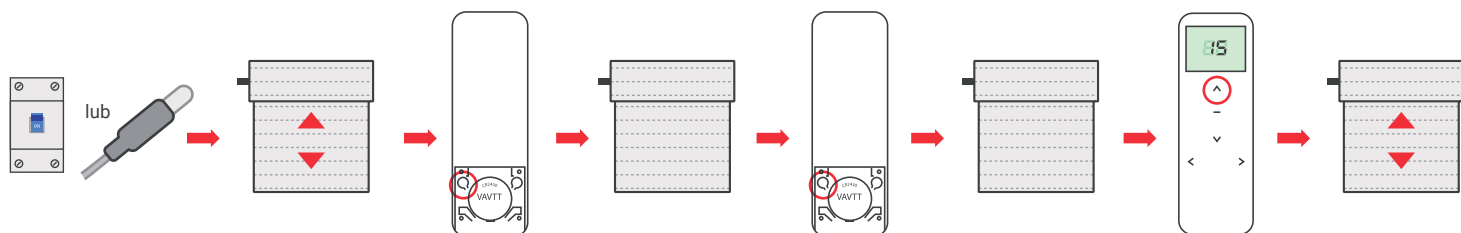

Roleta wykona
krótkie ruchy
górze/dół
i wyda kilka
krótkich sygnałów
dźwiękowych.