




W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii TP08 prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki serii TP08 są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami marki TENPILOT.

1. Dane techniczne

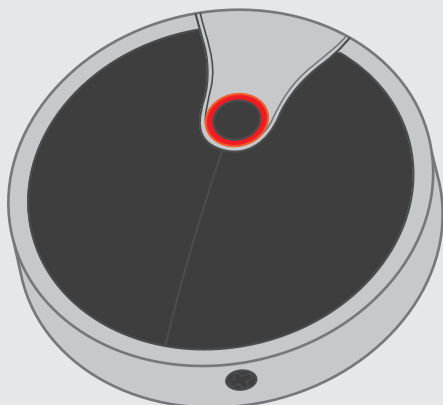

1. Sterowanie:
możliwość sterowania 3 napędami

2. Częstotliwość pracy:
433,92 MHz, kod zmienny

3. Zasilanie:
3 V

4. Bateria:
CR2032

5. Wymiary:
91 x 91 x 22 mm


6. Zasięg:
do 30 m

7. Temperatura pracy:
od -40 °C do 50 °C



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

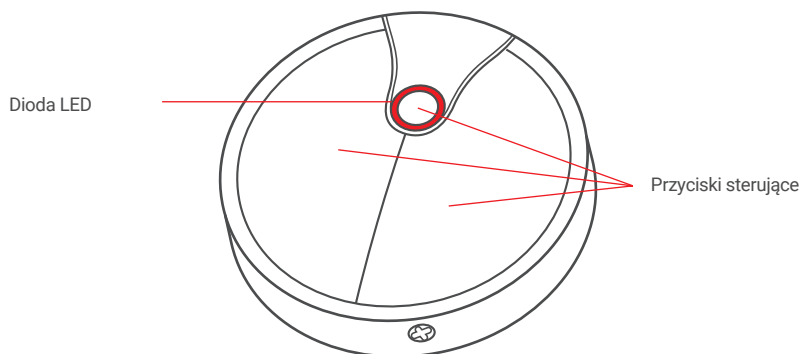


Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.


3. Montaż




1. Przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń.
2. Baterie należy wymienić, gdy dioda LED nie świeci się po wciśnięciu przycisku.

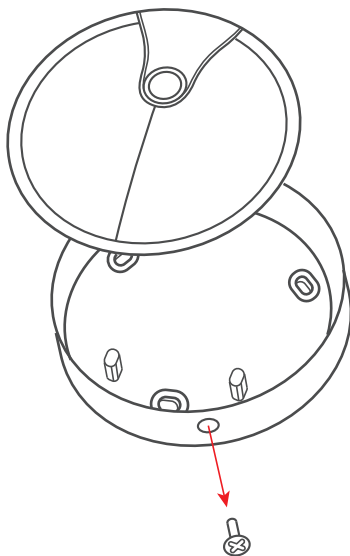

Odkręć śrubkę z boku obudowy,
aby wyjąć przełącznik z obudowy.

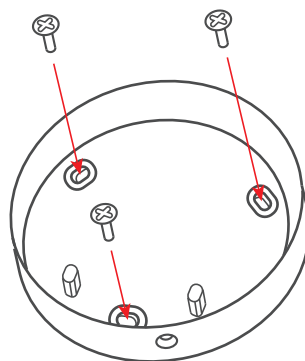

Przy pomocy trzech wkrętów
przykręć obudowę do ściany.

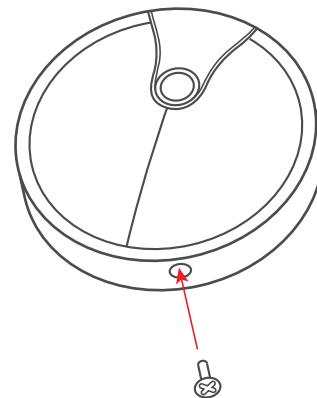


Włóż przełącznik do obudowy
i przykręć śrubkę.


4. Programowanie pilota do napędu



Wciśnij przycisk programowania CODE na napędzie.
W dolnym rogu wyświetlacza widoczna jest kropka.

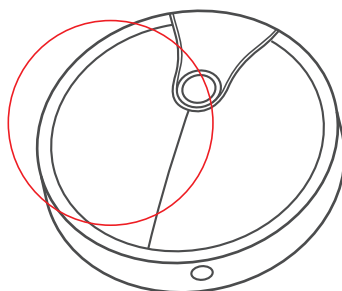

Na pilocie wciśnij przycisk, który ma sterować napędem.
Kropka na wyświetlaczu gaśnie.

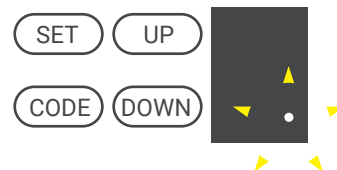

Wciśnij ponownie ten sam przycisk na pilocie.
Kropka na wyświetlaczu zamiga kilka razy.
Pilot został zaprogramowany.