



Um eine optimale Nutzung der Möglichkeiten von CAMELEO Serie Sender zu machen, lesen Sie bitte diese Anweisungen. Die CAMELEO Sender sind mit allen Empfängern von YOODA Marke kompatibel.

Technische Daten



1. Steuerung:
Es entsteht die Möglichkeit, die Steuerung von einem oder einer Gruppe zu 20 Antrieben
2. Reichweite:
200 Meter im Freien,
35 Meter in Gebäuden
3. Batterie:
2 x CR2430
4. Stromversorgung:
3 V
5. Größe:
80 x 80 x 14 mm
6. Signalstärke:
10 mW
7. Betriebstemperatur:
od 0°C do 50°C
8. Schutzart:
IP 30



Die Reichweite, die vom Hersteller angegeben ist, ist ein Variabler Wert und abhängig von den Bedingungen in der Umgebung, in der das Gerät arbeitet. Der Einfluss auf die Reichweite haben solche Faktoren wie: Gebäudestruktur, Signalstörungen, die von anderen Geräten erzeugt werden.


Beschreibung des Geräts



1. Der Sender verfügt über eine Kalenderfunktion. LCD-Anzeige zeigt aktuelles Datum und aktuelle Stunde. Der Sender verfügt über keine Zeitprogrammierung.
2. Zum Zugriff auf die Batterien und Befestigungslöcher, entfernen Sie den Rahmen von vorne des Senders.
3. Die Batterielaufzeit beträgt ca. 3 Jahre bei der Ausführung von durchschnittlich vier Aufträge pro Tag.
4. Ersetzen Sie die Batterie, wenn die integrierte LED leuchtet nicht, oder wenn der Empfänger nicht mehr reagiert, wenn Sie die Tasten drücken.
5. Bei der Ersetzung von Batterie, achten Sie auf die korrekte Polarität.



Batterien können Zutaten enthalten, die zu Verletzungen oder zu schweren Umweltschäden verursachen können. Gebrauchte Batterien müssen in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt werden.

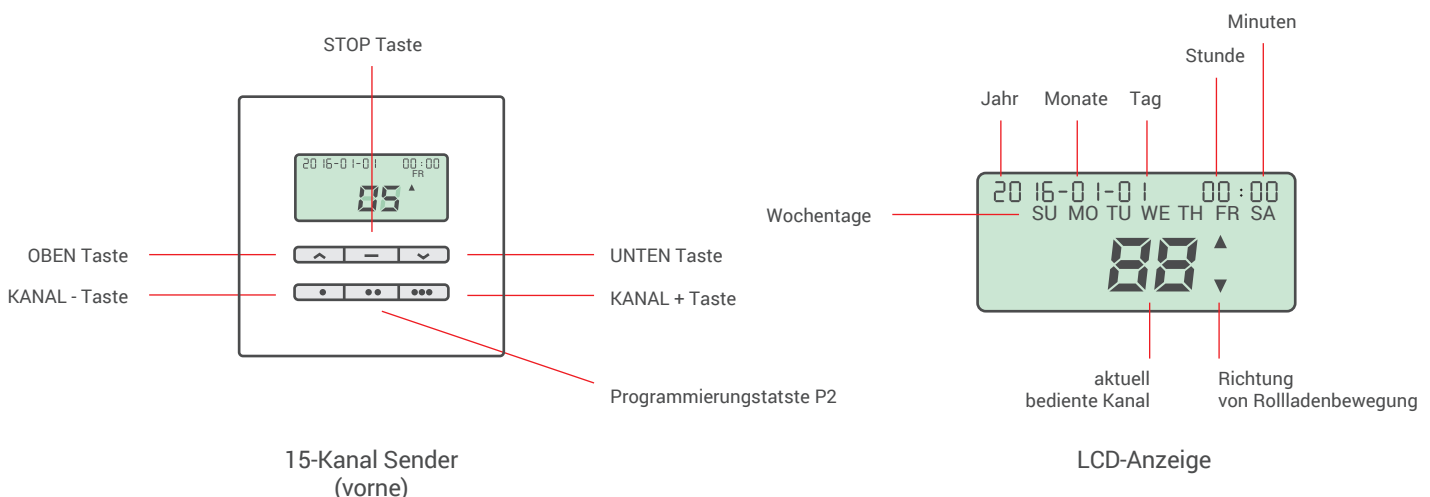


433 MHz




Um eine optimale Nutzung der Möglichkeiten von CAMELEO Serie Sender zu machen, lesen Sie bitte diese Anweisungen. Die CAMELEO Sender sind mit allen Empfängern von YOODA Marke kompatibel.


Tastensperre

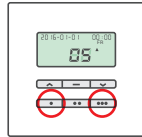

Um die Tasten zu sperren, muss man für 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten Kanal- und Kanal+ drücken und halten.

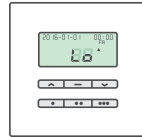


Auf LCD-Anzeige erscheint sich das Wort „Lo“.

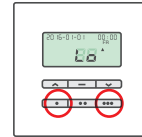


Um die Tastensperre zuzumachen, muss man noch mal für 3 Sekunden die Tasten KANAL- und KANAL+ drücken und halten.


Einstellung des Kalenders




Um das aktuelle Datum einzustellen, muss man für 3 Sekunden die Taste KANAL- drücken und halten. Die Uhr ist in Betriebsart von Jahr einzustellen.




Mit Tasten OBEN, UNTEN kann man das richtige Jahr einstellen.




Mit Taste KANAL- gehen wir zur Einstellung des Monats.




Mit Tasten OBEN und UNTEN stellen wir den aktuellen Monat ein.




Mit Taste KANAL- kann man den richtigen Tag einstellen.




Mit Tasten OBEN, UNTEN kann man den aktuellen Tag einstellen.




Mit Taste KANAL- gehen wir zur Einstellung der Stunde.




Mit Tasten OBEN und UNTEN stellen wir die aktuelle Stunde ein.



Mit Taste KANAL- gehen wir zur Einstellung der Minuten.



Mit Tasten OBEN, UNTEN kann man die aktuellen Minuten einstellen.



Mit Taste KANAL+ kann man die Änderungen beschließen.




Drücken Sie die Taste Stop, um die Uhr zu starten.


Programmierung des ersten Senders für Antriebe R Typ




1. Die Programmierung des Senders ist von der Art des Empfängers abhängig. Bei der Programmierung sollten Sie den Bedienungsanleitung folgen, wobei der Sender gesteuert wird.
2. Länger als 5 Sekunden Pause zwischen aufeinander folgenden Tastendrücken, wird es automatisch verursacht, dass man aus dem Programmierantrieb ohne Änderungen ausgeht.
3. Die Zugabe des Senders durch diese Methode wird verursacht, die Löschung vom Empfängerspeicher.




Schalten Sie das Gerät oder drücken Sie die Mikroschalter (2 Sek.) wenn der Strom eingeschaltet wird.

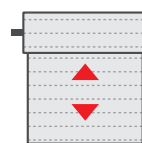


Der Antrieb klingelt. Rollladen macht kurze Bewegungen nach oben / unten.

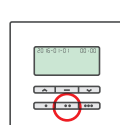

Drücken Sie die Programmierungstaste (P2) auf dem Handsender.

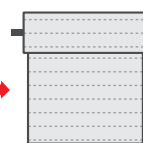


Der Antrieb klingelt.

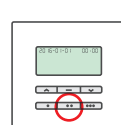


Drücken Sie die Programmierungstaste (P2) auf dem Handsender.



Der Antrieb klingelt.

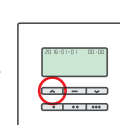

Drücken Sie einmal Oben Taste.

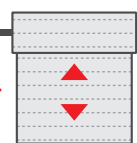

Der Rollladen macht kurze Bewegungen oben / unten und gibt ein paar kurze Signaltöne.