



Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

Technische gegevens



1. Besturing:
mogelijkheid tot besturing van 1 aandrijving of een groep tot 20 aandrijvingen per kanaal
2. Bereik:
tot 200 meter op open terrein,
tot 35 meter binnen
3. Batterij:
2 x CR2430
4. Voeding:
3 V
5. Afmetingen:
80 x 80 x 14 mm
6. Signaalvermogen:
10 mW
7. Werktemperatuur:
0°C tot 50°C
8. Beveiligingsniveau:
IP 30



Het door de producent opgegeven bereik is variabel en hangt af van de lokale omstandigheden waaronder het apparaat werkzaam is. O.a. de volgende factoren zijn van invloed op het bereik: constructie van het gebouw, storing van het signaal door andere apparaten etc.


Beschrijving van het apparaat



1. De zender heeft een kalenderfunctie. Op het scherm zijn de huidige datum en tijd zichtbaar. De zender heeft geen tijdprogrammeerfunctie.
2. Haal de behuizing van de voorkant van de zender om toegang tot de batterij en de montage-openingen te krijgen.
3. De levensduur van de batterijen bedraagt ca. 3 jaar bij het uitvoeren van gemiddeld vier taken per dag.
4. De batterijen dienen te worden vervangen op het moment dat de geïntegreerde LED niet brandt of wanneer de ontvanger niet meer reageert bij het indrukken van de knoppen.
5. Let tijdens het verwisselen van de batterijen op de juiste polariteit.



Batterijen kunnen bestanddelen bevatten die gezondheidsschade of ernstige aantasting van het milieu veroorzaken. Verbruikte batterijen dienen te worden weggegooid in speciaal hiervoor bestemde houders.

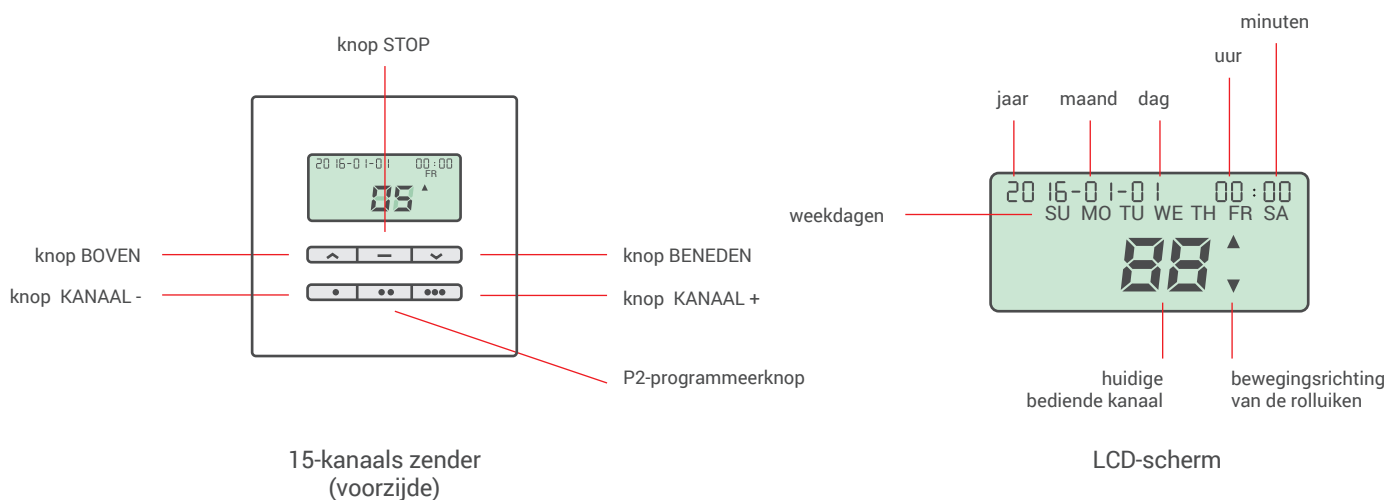


433 MHz




Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.


Toetsblokkering

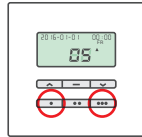

Druk om de werking van de toetsen te blokkeren tegelijk de knoppen KANAAL - en KANAAL + in en houd 3 seconden ingedrukt.

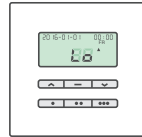


Op het scherm verschijnt de mededeling "Lo".

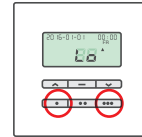


Druk om de toetsblokkering uit te schakelen opnieuw de knoppen KANAAL - en KANAAL + in en houd 3 seconden ingedrukt.


Kalender instellen




Om de huidige datum in te stellen stellen de knop KANAAL - 3 seconden ingedrukt houden. De klok is in de modus 'jaar instellen'.




Met de knoppen BOVEN / BENEDEN wordt het huidige jaar ingesteld.




Met de knop KANAAL - ga je naar het instellen van de maand.




Met de knoppen BOVEN / BENEDEN wordt de huidige maand ingesteld.




Met de knop KANAAL - ga je naar het instellen van de dag.




met de knoppen BOVEN / BENEDEN wordt de huidige dag ingesteld.




Met de knop KANAAL - ga je naar het instellen van het aantal uren.




Met de knoppen BOVEN / BENEDEN wordt het huidige aantal uren ingesteld.



Met de knop KANAAL - ga je naar het instellen van het aantal minuten.



Met de knoppen BOVEN / BENEDEN wordt het huidige aantal minuten ingesteld.



Druk de knop KANAAL + in om de wijzigingen te bevestigen.




Druk de knop STOP in om de klok in te schakelen.


Programmering van de eerste zender voor R-type aandrijvingen




1. De programmering van de zender hangt af van het soort ontvanger. Tijdens het programmeren dient de gebruikershandleiding te worden gevolgd van het apparaat dat door de zender moet worden bestuurd.
2. Een pauze van langer dan 5 seconden tussen het opeenvolgende indrukken van knoppen leidt automatisch tot het verlaten van de programmeermodus zonder opslaan van de doorgevoerde wijzigingen.
3. Door op deze manier een zender toe te voegen wordt het geheugen van de ontvanger gewist.




Druk de voeding in of druk op de microscharakelaar (gedurende 2 sec.) wanneer de voeding is ingeschakeld.

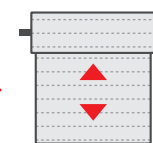


Aandrijving geeft geluid. Het rolluik voert korte bewegingen op en neer




Druk de knop programmering (P2) in op de afstandsbediening.

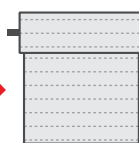


Aandrijving geeft geluid.




Druk de knop programmering (P2) in op de afstandsbediening.

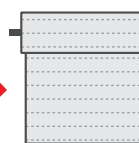

Aandrijving geeft geluid.



Druk één keer op de knop BOVEN.

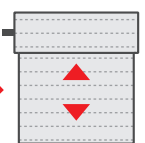

Het rolluik voert korte bewegingen naar boven / naar beneden uit en geeft enkele korte geluids-signalen.