



Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

Technische gegevens



1. Besturing:
mogelijkheid tot besturing van 1 aandrijving
of een groep tot 20 aandrijvingen per kanaal

2. Bereik:
tot 200 meter op open terrein,
tot 35 meter binnen

3. Batterij:
2 x CR2430

4. Voeding:
3 V

5. Afmetingen:
80 x 80 x 14 mm

6. Signaalvermogen:
10 mW

7. Werktemperatuur:
0°C tot 50°C

8. Beveiligingsniveau:
IP 30


Van boven:

1. CAMELEO afstandsbediening 5-kanaals met tijdprogrammering, wit (CAMELEO_5RwT)
2. CAMELEO afstandsbediening 1-kanaals met tijdprogrammering, wit (CAMELEO_1RwT)



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

Beschrijving van het apparaat

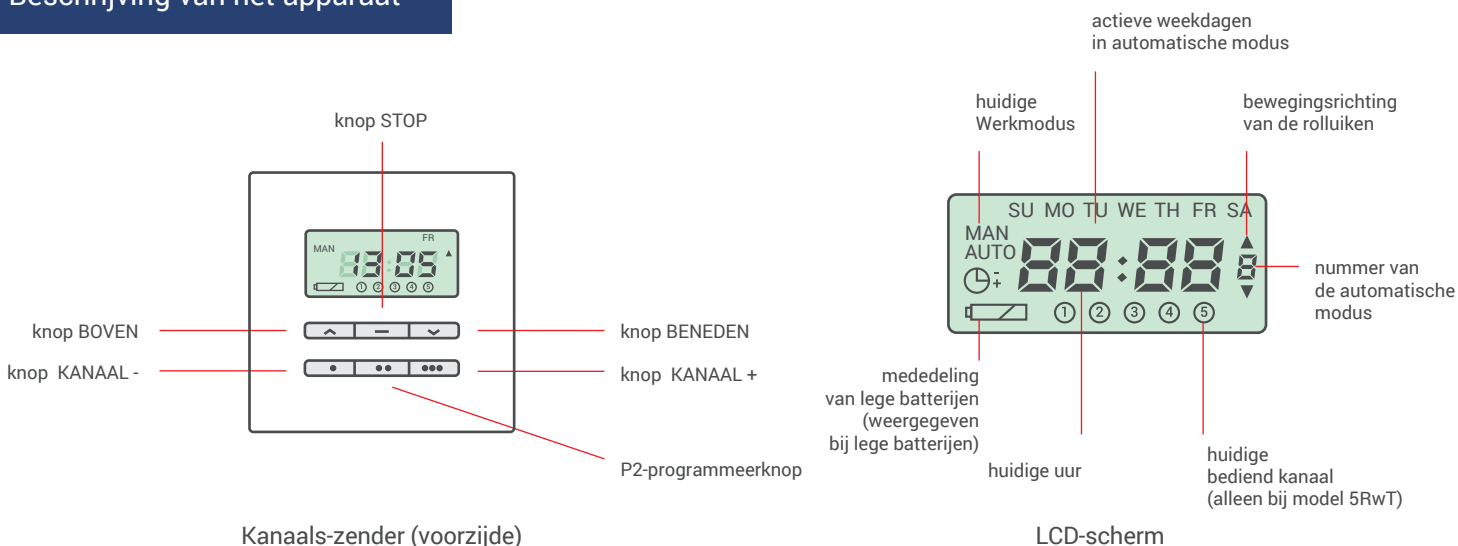



Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

Beschrijving van het apparaat



1. Het kanaal dient te worden geactiveerd voor automatische modus. Indien het kanaalnummer in automatische modus blijft knipperen, betekent dit dat het betreffende kanaal niet werkt in deze modus.
2. Het verschil tussen de geprogrammeerde automatische heftijd en neerlaattijd mag niet kleiner zijn dan 32 minuten. Als geprobeerd wordt om een tijd te stellen die onder deze grens ligt, wordt op het scherm een foutmelding weergegeven en worden de wijzigingen niet opgeslagen.
3. Door in automatische modus op de knop BOVEN of BENEDEN te drukken wordt de huidige ingestelde hef- of neerlaattijd en het taaksymbool weergegeven.
4. De levensduur van de batterijen bedraagt ca. 1 jaar bij het uitvoeren van gemiddeld vier taken per dag.
5. Batterijen moeten worden vervangen wanneer de ontvanger niet meer reageert op het indrukken van de knoppen.
6. Let tijdens het verwisselen van de batterijen op de juiste polariteit.
7. Wanneer alle kanalen zijn geselecteerd op het scherm dan is het groepskanaal geactiveerd zodat alle rolluiken die geprogrammeerd zijn op de afzonderlijke kanalen tegelijk kunnen worden bediend. Op dit kanaal worden geen programmeringen uitgevoerd. Het groepskanaal wordt automatisch ingesteld.
8. Opdat de op alle kanalen geprogrammeerde apparaten werken volgens de geprogrammeerde tijd, dient op de zender het groepskanaal te worden gekozen om de automatische modus in te stellen.



Batterijen kunnen bestanddelen bevatten die gezondheidsschade of ernstige aantasting van het milieu veroorzaken. Verbruikte batterijen dienen te worden weggegooid in speciaal hiervoor bestemde houders.

Werkmodus wijzigen




1. Handmatige modus: normale werkmodus zonder mogelijkheid tot tijdsbediening.
2. Handmatige modus: automatische werkmodus zonder mogelijkheid tot tijdsbediening.
3. Willekeurige modus: tijdsbediening met een willekeurig gekozen tijdstip met een verschil van ± 15 minuten van de ingestelde automatische tijd.
4. De werkmodus wordt gewijzigd voor alle kanalen.
5. De automatische modus heeft drie opties en het nummer van de automatische modus wordt weergegeven op het scherm.

„0” - handmatige modus.


„1” - automatische of willekeurige modus,
de tijd voor automatische werking kan apart worden geprogrammeerd voor elke weekdag.

„2” - automatische of willekeurige modus,
er kan één tijdstip voor automatische werking voor de hele week worden geprogrammeerd van ma. - zo.


„3” - automatische of willekeurige modus,
er kunnen drie tijdstippen voor automatische werking worden geprogrammeerd van ma. - vr., za., zo.



Houd de programmeerknop (P2) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de handmatige modus te activeren.




Houd de programmeerknop (P2) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de automatische modus te activeren.




Houd de programmeerknop (P2) ca. 3 seconden ingedrukt om de tweede automatische modus te activeren.




Houd de programmeerknop (P2) ca. 3 seconden ingedrukt om de derde automatische modus te activeren.



Houd de programmeerknop (P2) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de willekeurige modus te activeren.



Houd de programmeerknop (P2) ca. 3 seconden ingedrukt om de tweede willekeurige modus te activeren.



Houd de programmeerknop (P2) ca. 3 seconden ingedrukt om de derde willekeurige modus te activeren.

Druk de knop opnieuw in om te wisselen tussen de verschillende werkmodi.




Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

Kanalen activeren in automatische modus




1. Elk kanaal kan worden geactiveerd of gedeactiveerd in automatische modus.
2. Indien het kanaal niet actief is, zal de zender de gegeven ontvanger niet besturen in automatische modus met de geprogrammeerde tijd.
3. Het kanaal is niet actief wanneer het bijbehorende cijfer knippert.
4. Alle kanalen zijn standaard ingesteld op automatische modus.




Houd de programmeerknop (P2) ca. 3 seconden ingedrukt om te wisselen naar de automatische of willekeurige modus.



Met de knop "L1" of "P1" kan het kanaal worden gekozen.



Het kanaal wordt gedeactiveerd in automatische modus door knop "P1" ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Het kanaalnummer knippert.




Druk opnieuw ca. 3 sec. de knop „P1” in om het kanaal te activeren in automatische modus. Het kanaalnummer wordt nu continu weergegeven.


Instellen van de huidige tijd




De tijd hoeft alleen te worden ingesteld in het handmatige modus. Een pauze van langer dan 60 seconden tussen het opeenvolgende indrukken van knoppen leidt automatisch tot het verlaten van de tijdswijzigingsmodus zonder opslaan van de doorgevoerde wijzigingen.




Door de programmeerknop (P2) ca. 3 seconden ingedrukt te houden wissel je naar handmatige modus.




Houd de knop "L1" ca. 5 seconden ingedrukt (de tijd gaat knipperen).




De huidige tijd kan worden ingesteld met de knoppen BOVEN / BENEDEN.




Door op de knop "L1" te drukken ga je naar het instellen van het aantal minuten.




Het aantal minuten kan worden ingesteld met de knoppen BOVEN / BENEDEN.




Door de knop L1 in te drukken gaan we naar het instellen van de huidige weekdag.



Met de knoppen BOVEN / BENEDEN kan de huidige weekdag worden ingesteld.



Druk de knop "P1" ca. 3 seconden in om de doorgevoerde wijzigingen te bevestigen.



Druk op de knop "L1" om de klok te starten.

De instellingen wijzigen voor automatische hef- en neerlaattijd



1. Het verschil tussen de heftijd en de neerlaattijd mag niet kleiner zijn dan 32 minuten. In een ander geval verschijnt er een foutmelding op het scherm.
2. Het wijzigen van de hef- en neerlaattijd kan alleen in automatische modus.
3. Een pauze van langer dan 60 seconden tussen het opeenvolgende indrukken van knoppen leidt automatisch tot het verlaten van de tijdswijzigingsmodus.
4. Schakel het groepskanaal in om alle rolluiken te besturen met de zender. Dit betreft alle werkmodi van de zender.
5. Tijdens het instellen van de tijd voor automatisch heffen en neerlaten betekent het symbool "--:--" dat het gegeven tijdstip niet actief is in automatische modus.
5. Druk op de knop STOP om de tijdswijzigingsmodus te verlaten zonder de wijzigingen op te slaan.










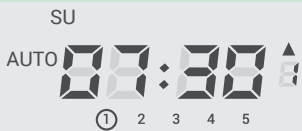



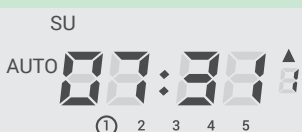





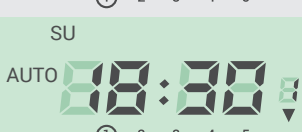



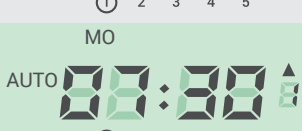


Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

Het instellingen van de automatische hef- en neerlaattijd



Onderstaande handelingen moeten worden herhaald voor alle 5 de kanalen tijdens het programmeren.

PROGRAMMEREN VAN DE HEF- EN NEERLAATTIJD

UITGEVOERDE HANDELING		MELDING OP HET SCHERM	
Houd de programmeerknop (P2) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de automatische modus te activeren.		Op het scherm verschijnt het symbool AUTO.	
Houd de knop L1 ongeveer 3 seconden ingedrukt.		De heftijd wordt weergegeven. Met de knoppen BOVEN / BENEDEN kan de geprogrammeerde tijd op de afzonderlijke weekdagen worden bekeken.	
Druk eenmalig op de knop L1.		Op het scherm verschijnt de heftijd. De heftijd begint te knipperen.	
De tijd kan worden ingesteld met de knoppen BOVEN / BENEDEN.		Op het scherm verschijnt de nieuw ingestelde heftijd.	
Druk eenmalig op de knop L1.		Nu kunnen de minuten van de heftijd worden ingesteld. De minuten beginnen te knipperen.	
Het aantal minuten kan worden ingesteld met de knoppen BOVEN / BENEDEN.		Op het scherm verschijnen de minuten van de nieuw ingestelde heftijd.	
Met de programmeerknop P2 komen we bij het instellen van de neerlaattijd.		Op het scherm verschijnt de neerlaattijd. De neerlaattijd begint te knipperen.	
De tijd kan worden ingesteld met de knoppen BOVEN / BENEDEN.		Op het scherm verschijnt de nieuw ingestelde neerlaattijd.	
Druk eenmalig op de knop L1.		Nu kunnen de minuten van de neerlaattijd worden ingesteld. De minuten beginnen te knipperen.	
Het aantal minuten kan worden ingesteld met de knoppen BOVEN / BENEDEN.		Op het scherm verschijnen de minuten van de nieuw ingestelde neerlaattijd.	
In modus 1 of 3 kan de weekdag worden gewijzigd met de knop P1. Herhaal bovenstaande handeling om de tijd in te stellen.		De weekdagen waarop de betreffende tijd is ingesteld veranderen.	
Na het instellen van alle tijden dient de knop P1 ca. 3 seconden ingedrukt te worden gehouden. Op deze manier bevestigen we de wijzigingen.		De weergegeven tijd begint te knipperen.	




Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de CAMELEO-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de CAMELEO-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

Programmering van de eerste zender voor R-type aandrijvingen



1. De programmering van de zender hangt af van het soort ontvanger. Tijdens het programmeren dient de gebruikershandleiding te worden gevolgd van het apparaat dat door de zender moet worden bestuurd.
2. Een pauze van langer dan 5 seconden tussen het opeenvolgende indrukken van knoppen leidt automatisch tot het verlaten van de programmeermodus zonder opslaan van de doorgevoerde wijzigingen.
3. Door op deze manier een zender toe te voegen wordt het geheugen van de ontvanger gewist.

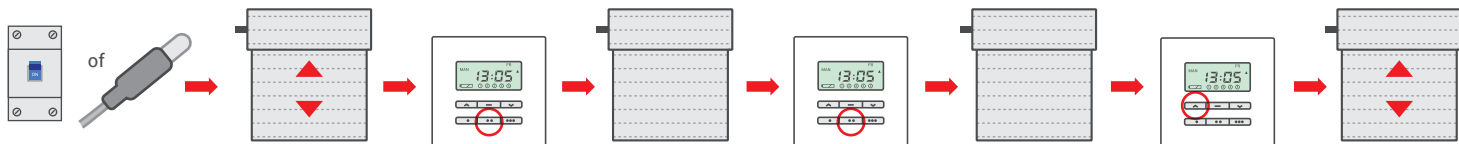

Schakel de voeding in of druk op de microscharrelaar (gedurende 2 sec.) wanneer voeding ingeschakeld.

Aandrijving geeft geluid. Het rolluik voert korte bewegingen op en neer.

Druk de programmeerknop (P2) in op de afstandsbediening.

Aandrijving geeft geluid.

Druk de programmeerknop (P2) in op de afstandsbediening.

Aandrijving geeft geluid.

Druk één keer op de knop BOVEN.

Het rolluik voert korte bewegingen uit naar boven / naar beneden en geeft enkele korte geluids-signalen.