

433 MHz



Per sfruttare al meglio le possibilità dei trasmettitori della serie MELODY, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. I trasmettitori MELODY sono compatibili con tutti i ricevitori YOODA.

Dati tecnici



1. Comando:
possibilità di gestire un dispositivo
o un gruppo di 20 dispositivi su ogni canale
2. Raggio di azione:
fino a 200 metri all'aperto
fino a 35 metri in locali chiusi
3. Batteria:
1 x CR2430
4. Alimentazione:
3 V
5. Dimensioni:
90 x 40 x 10 mm
6. Potenza del segnale:
10 mW
7. Temperatura di funzionamento:
0°C + 50°C
8. Livello di protezione:
IP 30


Dall'alto:

1. Telecomando con display MELODY a 15 canali e programmatore temporizzato, nero (MELODY_15RT_B)
2. Telecomando con display MELODY a 1 canale e programmatore temporizzato, bianco (MELODY_1RT)



Il raggio di azione fornito dal fabbricante rappresenta un valore variabile, a seconda delle condizioni dell'ambiente in cui l'apparecchiatura viene utilizzata. Il raggio di azione dipende da fattori quali: struttura dell'edificio, interferenze prodotte da altre apparecchiature ecc.

Descrizione dell'apparecchiatura

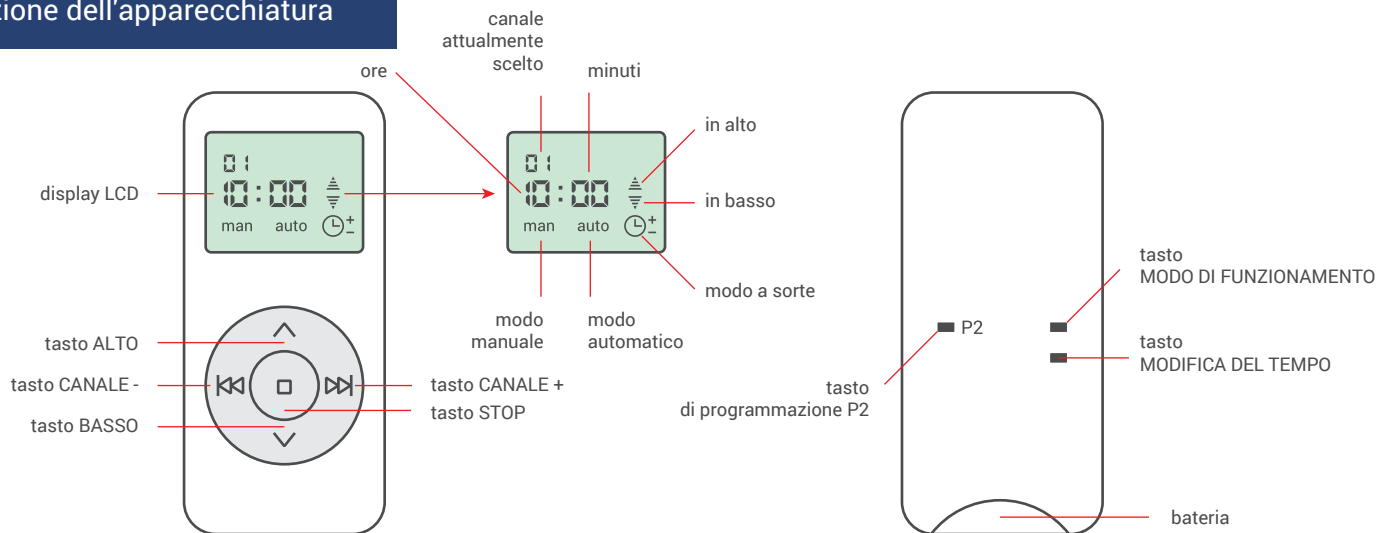

Trasmettitore a 1 canale o a 15 canali
con programmatore temporizzato
(parte anteriore)

Trasmettitore a 1 canale o a 15 canali
con programmatore temporizzato
(parte posteriore)



Per sfruttare al meglio le possibilità dei trasmettitori della serie MELODY, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. I trasmettitori MELODY sono compatibili con tutti i ricevitori YOODA.

Descrizione dell'apparecchiatura



1. Per far sì che il canale funzioni in modo automatico, sarà necessario attivarlo. Se nel modo automatico il numero del canale lampeggia, ciò significa che il canale in questione non funziona in quel modo. Per attivarlo, premere brevemente il tasto P2. Il numero del canale si accenderà definitivamente e l'avvolgibile funzionerà in modo automatico.
2. La differenza tra il tempo programmato di sollevamento automatico e quello di abbassamento non potrà essere inferiore a 32 minuti. Il tentativo di impostazione di tempi con una differenza inferiore rispetto a quella ammissibili farà apparire, sul display, un messaggio di errore, e le modifiche introdotte non saranno salvate.
3. La pressione del tasto ALTO o BASSO in qualsiasi modo farà visualizzare l'orario di sollevamento o abbassamento programmato, nonché il simbolo del comando eseguito.
4. La durata della batteria è pari a circa 1 anno (calcolando una media di 4 comandi al giorno).
5. La batteria andrà sostituita quando il LED integrato non si accenderà o quando il ricevitore smetterà di reagire alla pressione dei tasti.
6. Al momento della sostituzione della batteria, prestare attenzione alla corretta polarizzazione.
7. Quando sul display è indicato il canale "00", risulta attivato il canale di gruppo, che permette di comandare contemporaneamente tutti gli avvolgibili programmati sui vari canali. Su questo canale non potremo eseguire procedure di programmazione. Il canale di gruppo viene creato automaticamente.
8. Per far funzionare le apparecchiature programmate su tutti i canali all'orario stabilito, selezionare il canale di gruppo "00" sul ricevitore e impostare il modo automatico.




Le batterie possono contenere elementi tali da provocare danni alla salute o un grave degrado ambientale. Gettare le batterie esaurite negli appositi contenitori.

Modifica del modo di funzionamento



1. Modo di funzionamento manuale: modo di funzionamento normale, senza funzione di comando temporizzato
2. Modo di funzionamento automatico: modo di funzionamento normale con funzione di comando temporizzato
3. Modo di funzionamento a sorte: funzione di comando temporizzato con l'orario scelto a sorte, in un intervallo di +/- 15 minuti dal tempo automatico impostato.
4. Il modo di funzionamento cambia per tutti i canali.

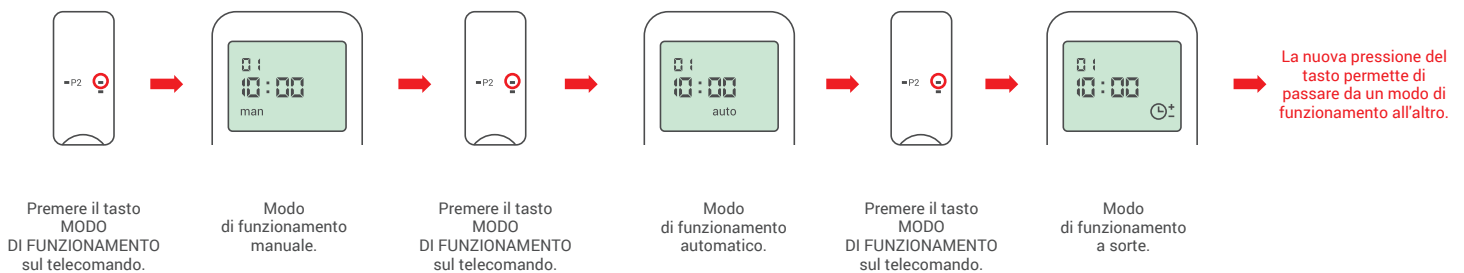

Impostazioni dell'orario attuale



1. L'impostazione dell'orario andrà effettuata solo in modo manuale.
2. Un'interruzione più lunga di 10 secondi tra una pressione del tasto e l'altra comporterà l'uscita automatica da modo di programmazione senza le modifiche introdotte.





Per sfruttare al meglio le possibilità dei trasmettitori della serie MELODY, si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni. I trasmettitori MELODY sono compatibili con tutti i ricevitori YOODA.

Modifica delle impostazioni dell'orario di sollevamento automatico




1. La modifica andrà effettuata solo nel modo automatico.
2. Una pausa superiore a 10 secondi tra una pressione del pulsante e l'altra comporterà l'uscita automatica dal modo di modifica dell'orario senza salvataggio delle modifiche.



Modifica delle impostazioni dell'orario di abbassamento automatico



1. La modifica andrà effettuata solo nel modo automatico.
2. Una pausa superiore a 10 secondi tra una pressione del pulsante e l'altra comporterà l'uscita automatica dal modo di modifica dell'orario senza salvataggio delle modifiche.

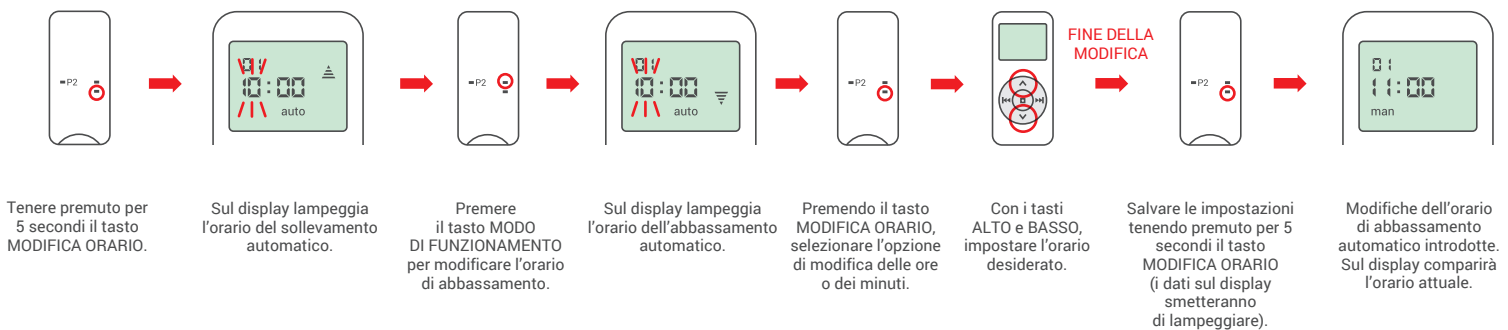

Programmazione per il dispositivo di movimentazione di tipo R



1. La programmazione del trasmettitore dipende dal tipo di ricevitore. Programmando il dispositivo, attenersi alle istruzioni dell'uso dell'apparecchiatura comandata.
2. Una pausa superiore a 5 secondi tra una pressione del pulsante e l'altra comporterà l'uscita automatica senza salvataggio delle modifiche introdotte.
3. L'aggiunta di un trasmettitore con questo metodo comporta la cancellazione della memoria del ricevitore.

