

433 MHz



Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de zenders uit de MELODY-serie dient deze handleiding zorgvuldig te worden gelezen. Zenders uit de MELODY-serie zijn compatibel met alle ontvangers van het merk YOODA.

1. Technische gegevens



1. Besturing:
mogelijkheid tot besturing van 1 motor
of een groep tot 20 motoren per kanaal

2. Bereik:
tot 200 meter op open terrein,
tot 35 meter binnen

3. Batterij:
1 x CR2430

4. Voeding:
3 V

5. Afmetingen:
90 x 40 x 10 mm

6. Signaalvermogen:
10 mW

7. Werktemperatuur:
0°C + 50°C

8. Beveiligingsniveau:
IP 30


Van boven:


1. MELODY afstandsbediening met scherm 15-kanaals, zwart (MELODY_15R_B)
2. MELODY afstandsbedienings zonder scherm, 1-kanaals, wit (MELODY_1R)



Het door de producent opgegeven bereik is variabel en hangt af van de lokale omstandigheden waaronder het apparaat werkzaam is. Onder meer de volgende factoren zijn van invloed op het bereik: de constructie van het gebouw, storing van het signaal door andere apparaten etc.

2. Beschrijving van het apparaat

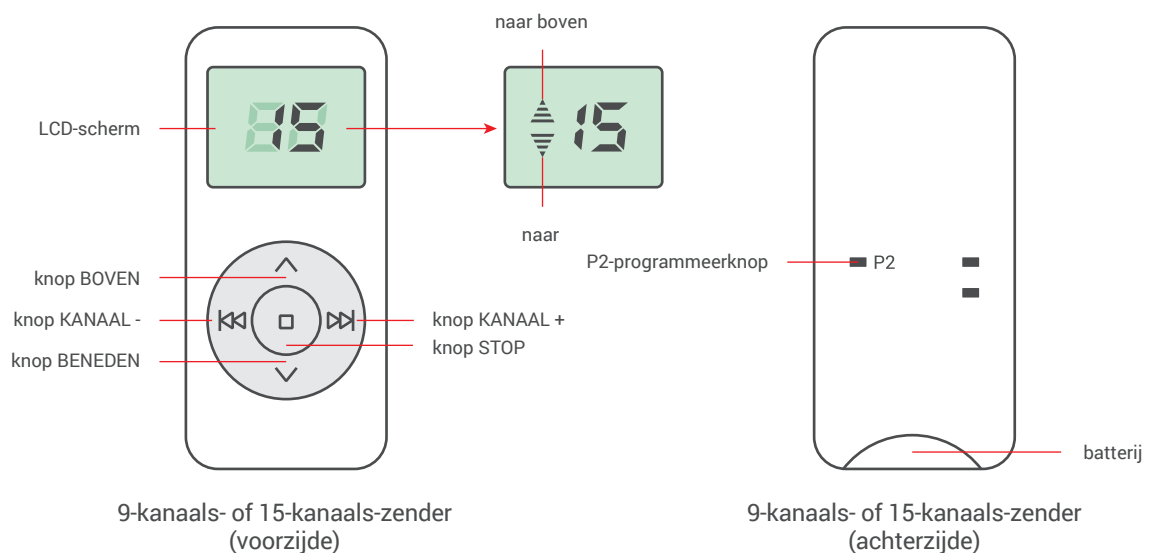

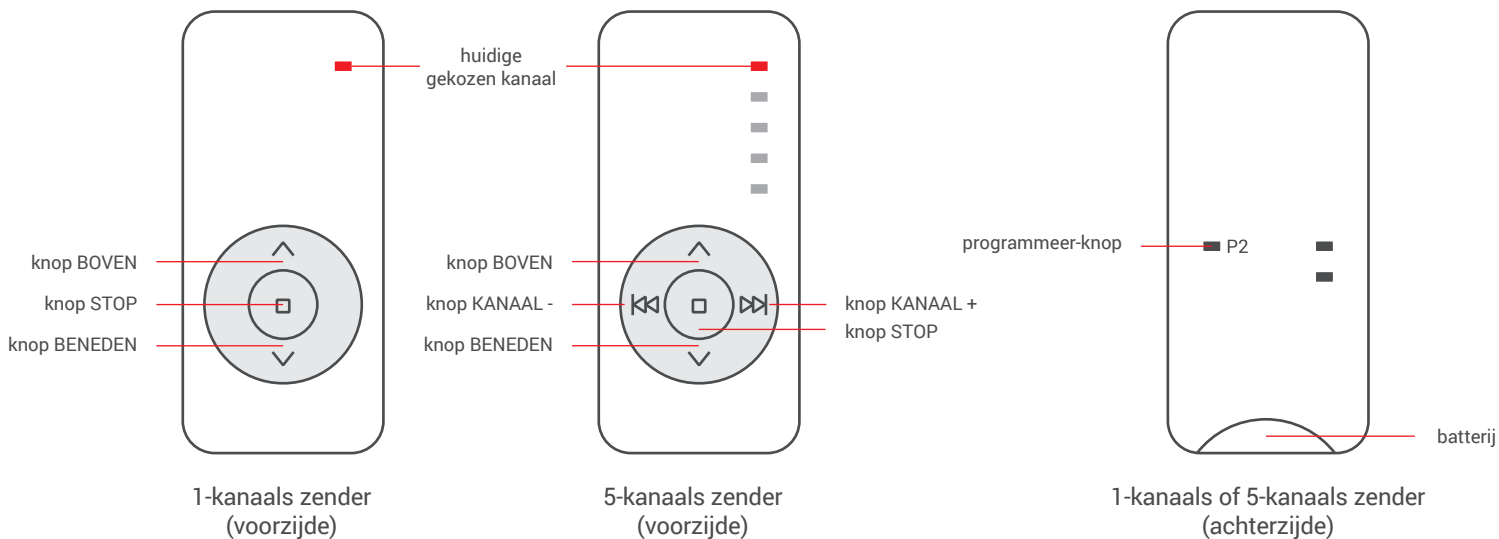

1. De levensduur van de batterijen bedraagt ca. 3 jaar bij het uitvoeren van gemiddeld vier taken per dag.
2. De batterijen dienen te worden vervangen op het moment dat de geïntegreerde LED niet meer brandt of de ontvanger niet meer reageert na het indrukken van de knoppen.
3. Let tijdens het verwisselen van de batterijen op de juiste polariteit.
4. Wanneer alle dioden branden of wanneer kanaal "00" is ingesteld op het scherm dan is het groepskanaal geactiveerd zodat alle rolluiken die geprogrammeerd zijn op de afzonderlijke kanalen tegelijk kunnen worden bediend. Op dit kanaal worden geen programmeringen uitgevoerd. Het groepskanaal wordt automatisch ingesteld.




Batterijen kunnen bestanddelen bevatten die gezondheidsschade of ernstige aantasting van het milieu veroorzaken. Verbruikte batterijen dienen te worden weggegooid in speciaal hiervoor bestemde bakken.

3. Keuze van actieve kanalen



Het indrukken van de knop OMHOOG of OMLAAG leidt tot schakeling naar de modus voor het kiezen van actieve kanalen. Herhaal de onderstaande procedure om het aantal actieve kanalen opnieuw te wijzigen.

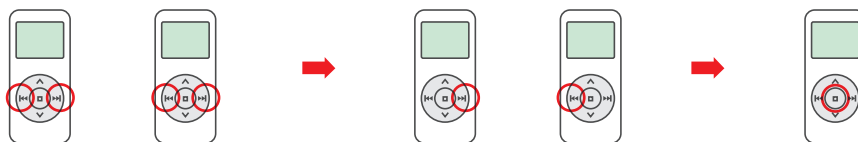

De knoppen KANAAL + en KANAAL - tegelijk indrukken en ingedrukt houden. Op het scherm verschijnt het symbool C en na ca. 4 seconden het getal 15 en pijltjes omhoog en omlaag.


Stel het aantal weergegeven kanalen in met de knoppen KANAAL + of KANAAL -.

Bevestig de instelling met de knop STOP. Op het scherm verschijnt nu het symbool o.

4. Programmering van de eerste zender voor R-type aandrijvingen



1. De programmering van de zender hangt af van het soort ontvanger. Tijdens het programmeren dient de gebruikershand-leiding te worden gevolgd van het apparaat dat door de zender moet worden bestuurd.
2. Een pauze van langer dan 5 seconden tussen het opeenvolgend indrukken van knoppen leidt automatisch tot het verlaten van de programmeermodus zonder doorgevoerde wijzigingen.
3. Door op deze manier een zender toe te voegen wordt het geheugen van de ontvanger gewist.

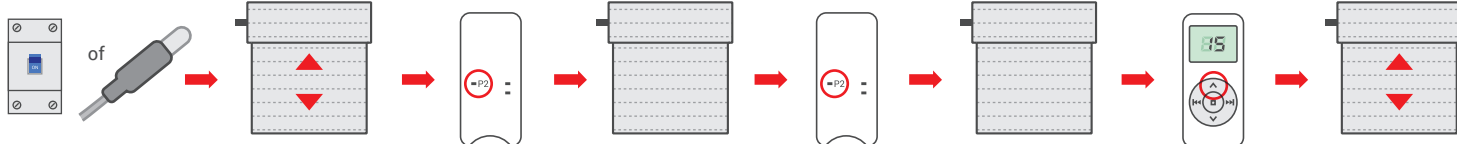

Voeding inschakelen of de microschakelaar indrukken (2 sec.) wanneer de voeding ingeschakeld is.

Aandrijving geeft geluid. Het rolluik voert korte bewegingen op en neer uit.

Programmerings-knop (P2) indrukken op de afstandsbediening.

Aandrijving geeft geluid.

Programmerings-knop (P2) indrukken op de afstandsbediening.

Aandrijving geeft geluid.

Een keer op de knop BOVEN drukken.

Het rolluik voert korte bewegingen uit naar boven/beneden en geeft enkele korte geluidssignalen.